

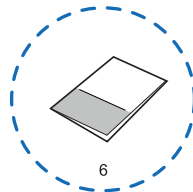
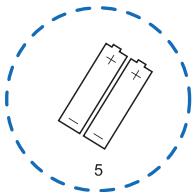
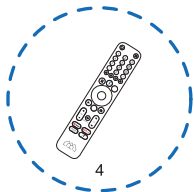
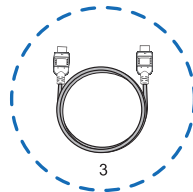


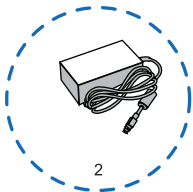

www.dune.ru


Комплектация

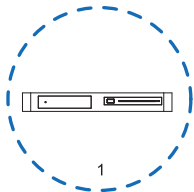

1. Медиаплеер Dune HD
2. Адаптер питания
3. Кабель HDMI

4. Пульт ДУ
5. Элементы питания AAA - 2 шт.
6. Краткое руководство пользователя

Внешний вид

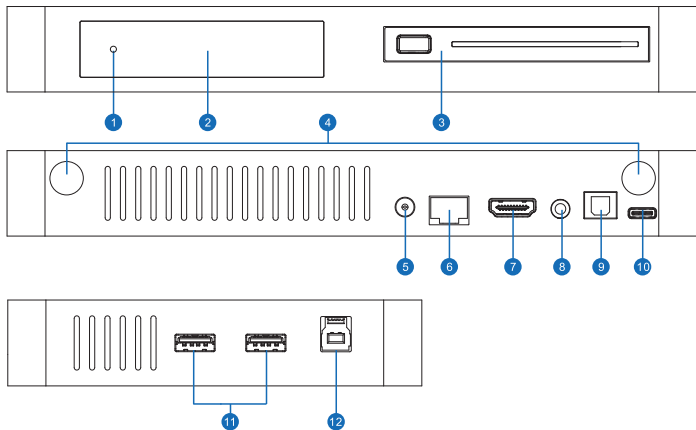

1. Светодиодный индикатор

2. Дисплей

3. Отсек для жесткого диска (SATA)

4. Wi-Fi + Bluetooth антенны - 2 шт.

5. Разъем питания 12V

6. Порт Ethernet 10/100/1000

7. Выход HDMI 2.1

8. Аналоговый стерео аудиовыход


9. Оптический аудиовыход S/PDIF

10. Резервный порт

11. Порт USB 3.0 - 2 шт.

12. Порт USB 3.0 slave

Подключение

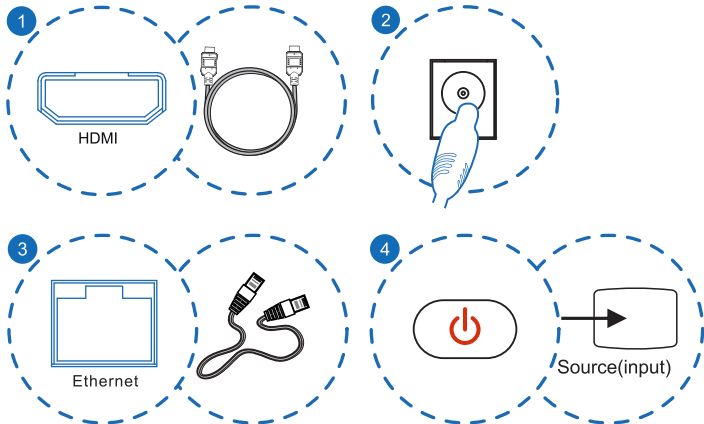

1. Подключите плеер к телевизору с помощью кабеля HDMI
2. Подключите кабель питания
3. Подключите кабель Ethernet (не входит в комплект) или используйте Wi-Fi
4. Включите плеер и телевизор. В меню телевизора выберите порт, к которому подключен плеер.

Медиацентр Dune HD

Этот медиаплеер включает в себя **бесплатную лицензию** на программное обеспечение **Медиацентр DUNE HD**. Просто установите приложение "Dune" следуя инструкции по ссылке: <https://dune.ru/mediacenter-setup/>


- ✓ **Знаменитое ПО Dune HD**, которое совершенствовалось более 15 лет.
- ✓ **Продвинутые и удобные** файловый менеджер и плеер (MKV, ISO, BDMV, и др.).
- ✓ **Воспроизведение** видео файлов в формате **Ultra HD 4Kp60 с Dolby Vision**.
- ✓ **Воспроизведение** аудио файлов, включая **FLAC, SACD, WavPack, APE, ALAC**.
- ✓ **Организируйте свою библиотеку видеофайлов** в красивый каталог фильмов.
- ✓ **Подробная информация о фильме** для видеофайлов, включая актеров и съемочную группу, похожие фильмы и т.д.
- ✓ **Энциклопедия фильмов** (более 1 млн фильмов) для поиска интересных фильмов и сериалов.
- ✓ **Ссылки на видеосервисы** из энциклопедии фильмов для удобного просмотра контента в Интернете.
- ✓ **Голосовой поиск** в вашей локальной библиотеке фильмов и энциклопедии фильмов.
- ✓ **Родительский контроль**, включая блокировку доступа по расписанию.
- ✓ **Управление с телефонов/планшетов** iOS/Android через лучшее в своем классе мобильное приложение Dune Control.
- ✓ **Интерфейс IP-управления** для интеграции в системы Умного Дома и Домашней Автоматизации.
- ✓ **Встроенный файловый сервер SMB** для доступа к USB-накопителям и внутренней памяти из сети.



Подробнее на сайте:
<https://dune-hd.com/app>

Настройка

Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить ваш плеер.

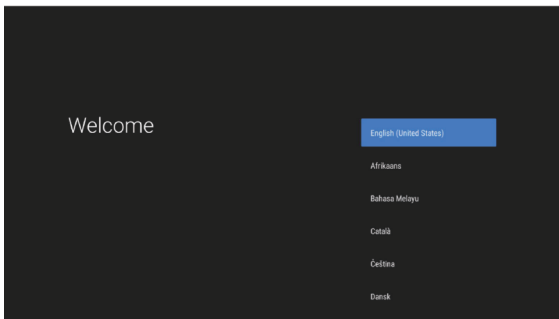

Пульт управления



Сопряжение пульта



Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Назад» и «Домой», пока красный индикатор не начнет быстро мигать, затем отпустите. Это означает, что пульт дистанционного управления перешел в режим сопряжения. Подождите несколько секунд, не нажимая никаких кнопок, пока на экране не появится сообщение об успешном сопряжении пульта.


Голосовой поиск



Чтобы перейти сразу к сериалу или фильму, нажмите кнопку голосового управления на пульте дистанционного управления и произнесите его название.

Android TV

Откройте для себя более 400 000 фильмов и сериалов в одном месте с помощью Android TV™. Используйте голосовой поиск для поиска фильмов и сериалов. Воспроизводите свои видео, музыку и фотографии с телефона или планшета на телевизоре с помощью встроенного сервиса Chromecast™.

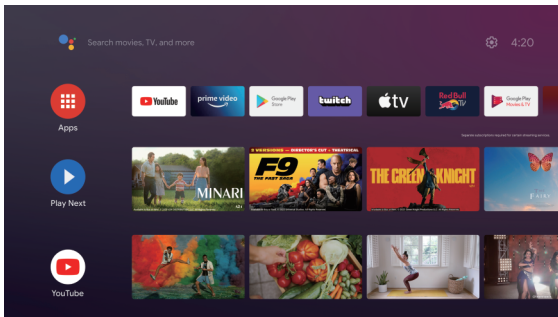

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗГОРАНИЯ УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ УСТРОЙСТВА ПОД ДОЖДЬ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЕГО В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство и внешний блок питания, это может стать причиной поражения электрическим током, привести к выходу устройства из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
- Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками.
- Подключайте устройство только к предназначенным для этого аудио-видеокомпонентам и предназначенным для этого соединительными кабелями.
- Не подвергайте устройству воздействию прямых солнечных лучей, низких и высоких температур, повышенной влажности. Избегайте резких перепадов температуры и влажности. При перемещении устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте устройство перед началом эксплуатации и подождите 1–2 часа, не включая его.
- Не устанавливайте на устройство посторонние предметы. Оберегайте устройство от ударов, падений, вибрации и иных механических воздействий.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не устанавливайте его в местах, где нормальное охлаждение устройства во время работы невозможно. Рекомендуем оставлять не менее 10 см свободного пространства вокруг устройства для лучшей вентиляции.
- Устанавливайте устройство только на твердой ровной поверхности.
- При установке на вращающемся основании или кронштейне следите, чтобы кабель питания не натягивался и оставался свободен для доступа на случай необходимости быстрого отключения кабеля питания от сети электропитания. Штепсельная вилка должна оставаться легкодоступной на случай необходимости быстрого отключения от сети электропитания.
- Не используйте при чистке устройства абразивные материалы и органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.). Для чистки корпуса устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.
- Отключайте устройство от сети электропитания и от кабеля телевизионной антенны, если не собираетесь пользоваться им длительное время, или перед грозой. Не прикасайтесь во время грозы к устройству, сетевому шнуру или кабелю антенны!
- Вынимайте батарейки из пульта дистанционного управления, если не собираетесь пользоваться им длительное время.
- При обнаружении неисправности оборудования необходимо отключить устройство от электросети и обратиться к специалистам.

- Данное изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию, поэтому производите утилизацию данного оборудования в соответствии с требованиями местного законодательства. Данное устройство предназначено для домашнего использования.

Медиаплеер Dune HD соответствует всем необходимым нормам безопасности и техническим регламентам ЕАС. Специальные условия реализации не предусмотрены.

Параметры электропитания 100-240 В~, 50/60 Гц

Температурные требования:

Эксплуатация: от +5 до +35°С

Транспортировка и хранение на стеллажах в заводской упаковке: от -25 до +40°С

Требования к влажности: 10–75% (нет конденсата)

Год изготовления устройства указываются в серийном номере (на самом устройстве и на упаковке) в номере вида:

XYWW*****

*YY - год производства

***WW - номер недели

Гарантийный период: 12 месяцев

Срок службы устройства: 36 месяцев с даты производства

Уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «Дюна Электроникс» Россия, г.Москва, Ул.Алабяна, д.13, корпус.1.

Тел.+7(495) 646-000-1,

Веб-сайт: www.dune.ru,

Техподдержка: support@dune.ru