


# **PROСВЕТ**

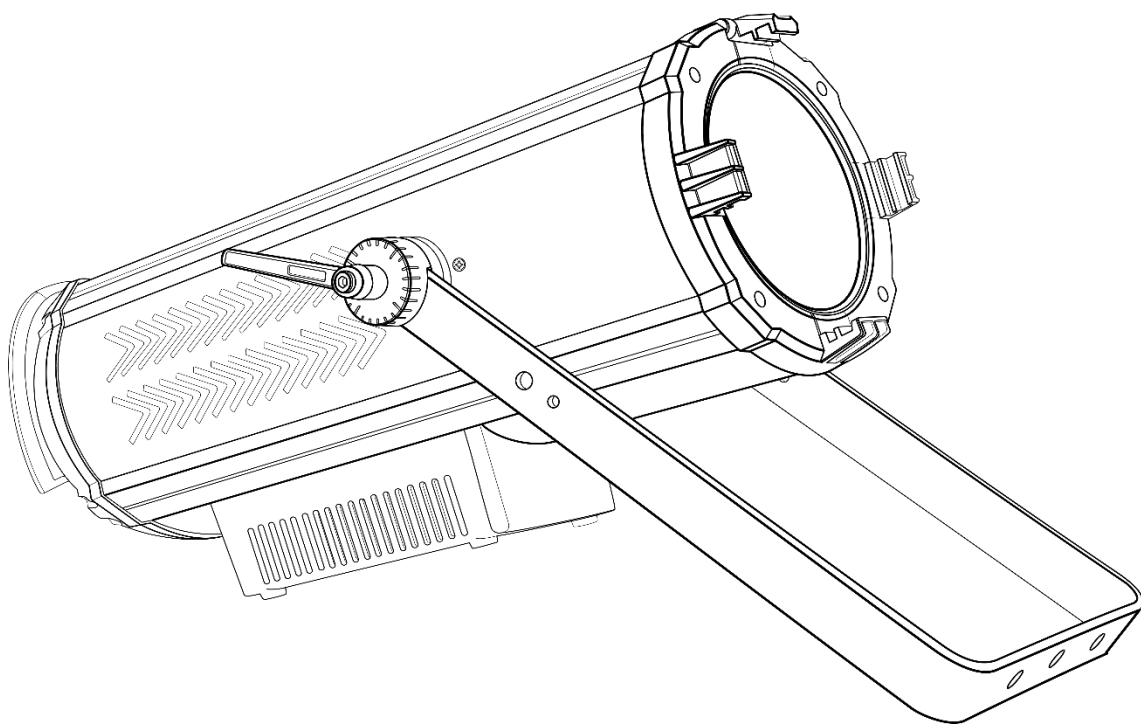

## **Fresnel 200 ZOOM F**

**Паспорт. Руководство пользователя.**

## Содержание

1. Введение.....	3
2. Правила эксплуатации .....	3
3. Меры предосторожности при монтажных работах .....	4
4. Электротехническая безопасность .....	5
5. Техническое обслуживание и очистка .....	6
6. Замена плавкого предохранителя .....	6
7. Схема распайки разъемов DMX.....	7
8. Функции меню прибора.....	8
9. Таблица каналов управления.....	12
10. Технические характеристики.....	12
11. Гарантийные обязательства .....	14

## 1. Введение

Благодарим вас за то, что выбрали профессиональный световой прибор **Fresnel 200 ZOOM F**.

### **ВНИМАНИЕ!**

В целях собственной безопасности, пожалуйста, внимательно изучите данное руководство по эксплуатации перед установкой и эксплуатацией оборудования.

Данный прибор прошел двухэтапный контроль качества перед выпуском с производства и отправкой клиенту. При получении тщательно проверьте картонную упаковку на предмет повреждений во время транспортировки. При распаковке также внимательно осмотрите непосредственно сам прибор. В случае обнаружения любых повреждений, причиненных во время транспортировки, свяжитесь с поставщиком и не используйте прибор.

## 2. Правила эксплуатации

- Если прибор подвергся воздействию перепада температур, вызванного изменениями в условиях окружающей среды, не включайте его до тех пор, пока он не достигнет комнатной температуры.
- Во время транспортировки или перемещения избегайте падений прибора, сильных встрясок и вибраций.
- Перед установкой прибора убедитесь в том, что место для его монтажа соответствует требованиям к безопасности.
- Проверьте состояние всех линз. Рекомендуется заменять линзы в случае возникновения повреждений или сильных царапин.
- Чтобы гарантировать длительный срок службы прибора, не устанавливайте его в сырых помещениях, а также в помещениях, температура окружающей среды в которых превышает 40 градусов.
- Не укладывайте силовые кабели на пол, чтобы избежать травм, вызываемых поражением электрическим током.
- Убедитесь в том, что установкой и эксплуатацией светового прибора занимается квалифицированный специалист, знакомый с его работой и обладающий соответствующими навыками и квалификацией. Большинство повреждений и травм происходят по причине неправильного обращения с оборудованием.
- Сохраните оригинальную упаковку прибора для его дальнейшей транспортировки в случае необходимости.
- Избегайте перегрева прибора, воздействия на него чрезмерной влаги или пыли.
- Не пытайтесь производить замену элементов в приборе без инструкций со стороны производителя или сертифицированной сервисной службы.

- Гарантия не распространяется на неисправности, например, короткие замыкания, поражения электрическим током и т.д., вызванные отказом пользователя следовать инструкциям, изложенным в настоящем руководстве, или неправомерным использованием оборудования.
- Не направляйте световой поток прибора на горючие вещества.
- Расстояние между прибором и освещаемым объектом должно быть не менее 50 сантиметров.
- Не смотрите на источник света, тем более через увеличительные стекла, (особенно это касается людей, страдающих приступами эпилепсии), так как луч света может вызвать повреждения органов зрения.
- Обеспечьте минимальное свободное пространство в 10 см от вентиляционных отверстий для нормального охлаждения прибора.

### **3. Меры предосторожности при монтажных работах**

- Установка приборов на высоте требует особых знаний и опыта, знаний расчета рабочих нагрузок, использования специальных материалов и средств для монтажа, периодическую инспекцию как монтажных работ, так и самого прибора. Если Вы не обладаете таким опытом – не пытайтесь провести монтаж самостоятельно, а прибегайте к услугам профессионалов. Игнорирование этого требования может привести к травмам различной степени.
- Монтаж прибора необходимо производить с использованием надежной и устойчивой конструкции.
- Не забывайте остудить прибор перед тем, как его касаться руками.
- Никогда не используете прибор без защитных кожухов корпуса! Не пытайтесь использовать прибор, если корпус поврежден.
- Во время монтажа, демонтажа и обслуживания прибора, установленного на высоте, нахождение людей в зоне установки (возможной зоне падения предметов) категорически запрещено
- Прибор можно подвешивать, или устанавливать на поверхность. Перед монтажом прибора на поверхность или специальную конструкцию, убедитесь в том, что она сможет выдержать вес, в 10 раз превышающий вес прибора.
- В качестве дополнительной меры предосторожности во избежание повреждений и травм, вызываемых поломкой крепежных деталей, используйте страховочные тросы. Убедитесь в том, что все крепежные винты надёжно закреплены при монтаже прибора.
- После установки прибора обеспечьте ограничение доступа к нему людей, особенно детей.
- Прибор должен быть надёжно закреплен. Если Вы не уверены в невозможности падения прибора – не устанавливайте прибор!
- Убедитесь в том, что расстояние между любым горючим материалом (например, декорацией) и прибором составляет минимум 0,5 м. Не допускается монтаж оборудования непосредственно на

воспламеняющихся поверхностях.

- Никогда не касайтесь шнура питания, вилки и розетки мокрыми или влажными руками!
- Если Вы намерены произвести его очистку, сначала отсоединяйте его от сети электропитания. Для этого выдерните шнур питания из розетки, удерживая его за вилку!
- Для защиты от поражения электрическим током приборы должны быть заземлены (защищены). Сеть питания должна быть снабжена предохранителем или автоматическим выключателем, а также изоляционной защитой.
- В целях безопасности не устанавливайте прибор в проходах, в местах установки сидений, в местах доступных для детей и животных.
- Недопустимо, чтобы внутрь корпуса попадали посторонние предметы (конфетти, хлопунки, пузыри и пр). В противном случае, они могут нарушить изоляцию, что может привести к короткому замыканию!
- Прибор необходимо устанавливать в хорошо проветриваемых местах. После установки проверьте вентиляционную решетку и вентилятор на предмет чистоты и беспрепятственной работы.

#### **4. Электротехническая безопасность**

- Прибор относится к приборам класса защиты I. Прибор должен быть заземлен. Подключение прибора к электрической сети должен осуществлять квалифицированный сотрудник.
- Убедитесь в том, что напряжение и частота питающей сети соответствует техническим требованиям к системе электропитания прибора.
- Никогда не подключайте прибор к диммеру (регулятору, светорегулятору интенсивности освещения).
- Шнуры электропитания необходимо прокладывать таким образом, чтобы их нельзя было передавить другими предметами.
- Регулярно проверяйте шнур питания прибора на целостность. В случае обнаружения повреждений, отключите его от сети электропитания и замените на новый!
- Отключайте кабель питания от сети, удерживая его за вилку. Никогда не отключайте прибор, дергая его за шнур.
- Подключайте прибор к сети электропитания только после того, как прибор будет полностью установлен, закреплен и застрахован. Подключайте шнур питания в самую последнюю очередь.

## 5. Техническое обслуживание и очистка

Чтобы сохранить оборудование в надлежащем состоянии и продлить срок его службы, мы рекомендуем регулярно производить его профилактику. Частота профилактических процедур зависит от условий и частоты эксплуатации оборудования. Рекомендуется производить очистку прибора не реже 1 раза в 20-60 дней

1. Регулярно производите очистку линз с внешней и внутренней стороны, чтобы не допустить ослабления потока света в результате скопления на них пыли.
2. Регулярно производите очистку вентиляторов от пыли.
3. Для очистки труднодоступных деталей используйте баллоны со сжатым воздухом
4. Каждые 3-6 месяцев квалифицированный инженер должен производить тщательный внутренний осмотр прибора, чтобы удостовериться в надлежащем состоянии контактов электрической цепи и предотвратить перегрев оборудования в местах ненадежных контактов.

### **ВНИМАНИЕ!**

Мы рекомендуем регулярно производить очистку оборудования. Для очистки используйте влажную, безворсовую ткань. Пожалуйста, не используйте растворители на спиртовой основе.

## 6. Замена плавкого предохранителя

### **ВАЖНО!**

При замене предохранителя необходимо менять его на предохранитель того же типа и номинала. Если предохранитель перегорает неоднократно, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

1. Отключите вилку от розетки и отсоедините разъем шнура питания от устройства.
2. Откройте держатель предохранителя на задней панели с помощью подходящей отвертки.
3. Извлеките неисправный предохранитель из держателя предохранителя.
4. Вставьте новый предохранитель в держатель предохранителя.
5. Вставьте держатель предохранителя на место.


Устанавливать, эксплуатировать и обслуживать прибор могут только квалифицированные пользователи. Все процедуры необходимо осуществлять в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве.

## 7. Схема распайки разъемов DMX

Если Вы пользуетесь контроллером с 5-контактным выходом DMX, вам потребуется переходник с 5-контактного разъема на 3-контактный.


### 3-контактный разъем XLR:

Контакт 1: экран,  
контакт 2: отрицательный сигнал (-),  
контакт 3: положительный сигнал (+).

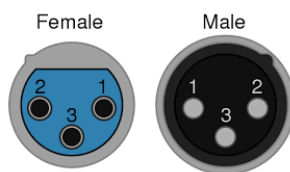


### 5-контактный разъем XLR:

Контакт 1: экран,  
контакт 2: отрицательный сигнал (-),  
контакт 3: положительный сигнал (+).  
Контакты 4 и 5 не используются.

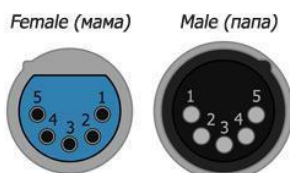

Если при установке оборудования необходимо использовать DMX кабель большой длины, или же необходимо проложить его в местах с повышенным уровнем электрических помех, рекомендуется использовать терминатор DMX линии. Устройство позволяет предотвратить искажение цифровых управляющих сигналов, вызываемое электронными помехами. DMX терминатор представляет собой XLR вилку male (папа) с резистором на 120 Ом, подключенным между 2 и 3 контактами, которая подключается к выходной XLR розетке последнего прибора в цепи.

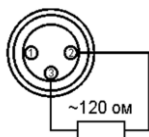


### **ВНИМАНИЕ!**





Использование некачественных кабелей может привести к искажению сигнала и прекращению работы сигнальной линии, что может вызвать проблемы в управлении световыми приборами.

## 8. Функции меню прибора
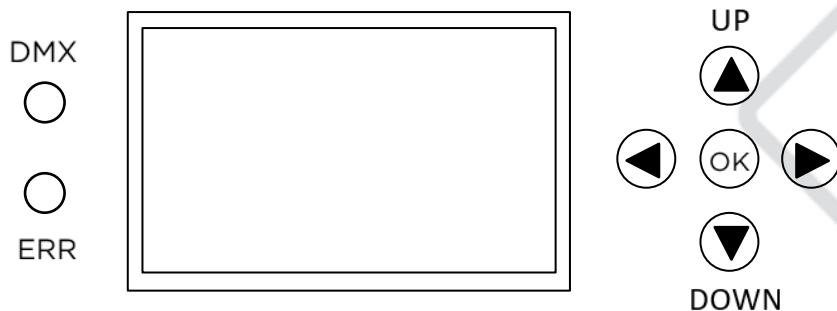
### Модификация WW и CW

#### Управление прибором



-  - возврат в предыдущий раздел
-  - переключение вниз
-  - переключение вверх
-  - поворот на 180°


#### Экранное меню и программы

№	Раздел меню	Подраздел	Значение	Описание
1	Setting	Run Mode	DMX	Режимы работы
		DMX Address	001-512	Адрес протокола DMX
		Channel Mode	5CH	Переключение каналов
		Dimmer Speed	DMX1	
			DMX2	
			OFF	Выключить
		No DMX Signal	Clear	Очистить
			Keep	Сохранить
		Display	Black	Черный
			dmxAdress	Управление через DMX
			OFF	Выключить
		Dimmer Mode	16K	Точность диммера 16K

			32K	Точность диммера 32K
		Top Temp Protection	0-99	Защита от перегрева
2	Manual	Warm	000-255	Теплый свет
		Cold	000-255	Холодный свет
		Motor	000-255	Моторизированный зум
		ColorTemp	0K-5600K	Цветовая температура
3	System	Version	***	Информации о прошивке прибора
		Partial Fixture Hours	***	Неполные часы работы
		Total Fixture Hours	***	Общее количество часов работы
		Current Temp	**	Текущая температура
4	Advan	Focus Calibration	-128 - +127	Калибровка фокуса
		Load Default	▶	Смена языка
		Hall State	***	Удержание сигнала
5	◦08L ↑			Переворот экрана на 180°
6	中			Смена языка на китайский

## Модификация RGBW

### Управление прибором

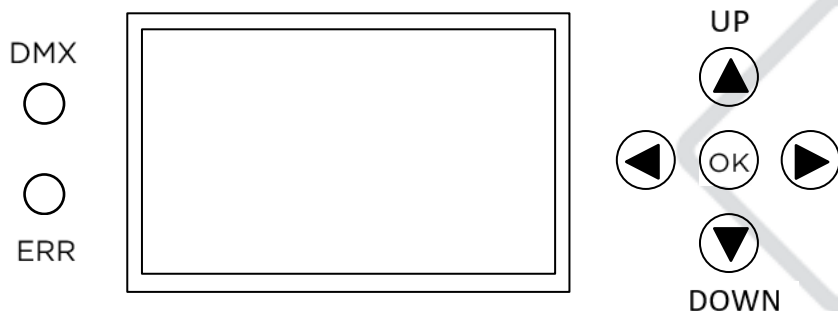

### Экранное меню и программы

№	Раздел меню	Раздел под меню	Значение	Описание
1	Address		1-512	Адрес протокола DMX
2	Mode	RGB		Режимы работы
		HSI		
		CCT		
		EFF		
3	Language	English/ Chinese		Выбор языка меню
4	Master	On/Off		
5	DimCurve	Linear		Выбор кривой диммера
		Square		
		Inv-Square		
		S-curve		
6	Dim Speed		1-4	Скорость диммера
7	Dim Freq	1200Hz- 24000Hz		Чувствительность диммера
8	Inv Display	On/Off		Поворот дисплея
9	Delay Off Display	On/Off		Автоматическое отключение дисплея

10	Info			Информация
11	EFF mode	Dimmer	0-100%	Диммер
		Strobe	0-255	Стробоскоп
		Led Red	0-100%	Яркость красного цвета
		Led Green	0-100%	Яркость зеленого цвета
		Led Blue	0-100%	Яркость синего цвета
		Led White	0-100%	Яркость белого цвета
		Skip run speed	0-100	
		Slip run speed	0-100	

## 9. Таблица каналов управления

Для WW, CW модификации:

ICH	Функция	Значение	Описание
1	Dimmer	0-255	Диммер

Для WW+CW модификации

№ канала	Функция	Значение	Описание
1	Dimmer	0-255	Диммер
2	Warm	0-255	Теплый свет
3	Cold	0-255	Холодный свет
4	Motor	0-255	Моторизированный зум
5	ColorTemp	0-255	Цветовая температура

Для RGBW модификации:

№ канала	Функция	Значение	Описание
1	Dimmer	0-255	Диммер
2	Red	0-255	Яркость красного цвета
3	Green	0-255	Яркость зеленого цвета
4	Blue	0-255	Яркость синего цвета
5	White	0-255	Яркость белого цвета
6	Strobe	0-255	Стробоскоп
7	Motor	0-255	Моторизированный зум

## 10. Технические характеристики

ИСТОЧНИК СВЕТА

Fresnel 200 ZOOM F  
www.anzhee.ru

- Источник света: светодиод мощностью 100 Вт
- Тип цветосмешения зависит от модификации: RGBW, WW и CW, WW, CW
- Температура света:
  - RGBW: 1800K-10000K
  - WW + CW: 3200-5600K
  - WW: 3200K
  - CW: 5600K
- Индекс цветопередачи (CRI): >95 (для модификации WW и CW)
- Срок службы светодиода: более 50 000 часов

### **КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Тип: прожектор с линзой френеля
- Диммер: плавный 0-100%
- Зум: Моторизованный
- Угол раскрытия луча: 10-60°
- Стробоскоп: электронный, регулируемая скорость от 1 до 25 вспышек в секунду (для модификации RGBW)
- Система охлаждения: пассивная система охлаждения

### **УПРАВЛЕНИЕ**

- Режим работы: DMX512/manual
- Количество каналов DMX512:
  - RGBW - 7 каналов
  - WW+CW - 3 канала
  - WW, CW - 1 канал
- Разъемы DMX-входа/выхода: 3-pin XLR male/female

### **ГАБАРИТЫ, ВЕС**

- Габариты: 503 x 225 x 288 мм
- Вес: 9,7 кг

### **ПИТАНИЕ**

- Входное напряжение: 100~240 В AC 50/60Гц
- Потребляемая мощность: 100 Вт @220 В

## 11. Гарантийные обязательства

1. Производитель гарантирует соответствие техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
2. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи. При отсутствии корректно заполненного гарантийного талона и штампа поставщика в данном гарантийном талоне, условия гарантии регламентируются договором, а срок гарантии исчисляются со дня подписания акта приема-передачи оборудования.
3. При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока поставщик обязуется осуществить ремонт изделия за свой счет. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.
4. Гарантийные обязательства не выполняются при:
  - наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
  - наличии следов несанкционированного вскрытия и ремонта прибора;
  - наличия следов попадания жидкостей внутрь прибора.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе.

5. По вопросам сервисного обслуживания оборудования следует обращаться непосредственно к поставщику. В случае возникновения сложностей в решении сервисных вопросов с поставщиков, вы можете обратиться напрямую к компании-вендору (контакты указаны на сайте [www.anzhee.ru](http://www.anzhee.ru)), обязательно предоставив документ приема-передачи оборудования от поставщика.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_**

Наименование	<b>Fresnel 200 ZOOM F</b>
Серийный номер	
Гарантийный срок	1 год с даты продажи
Дата продажи	
Продавец	

Подпись продавца \_\_\_\_\_

М.П.

=====

**«Товар получил в исправном состоянии. С гарантийными условиями ознакомлен и согласен».**

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

=====

**ОТМЕТКИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ:**

Дата ремонта \_\_\_\_\_

Произведенный ремонт \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата ремонта \_\_\_\_\_

Произведенный ремонт \_\_\_\_\_

Fresnel 200 ZOOM F

[www.anzhee.ru](http://www.anzhee.ru)



 [support@anzhee.ru](mailto:support@anzhee.ru)

 [www.anzhee.ru](http://www.anzhee.ru)

