


# **ANZHEE**

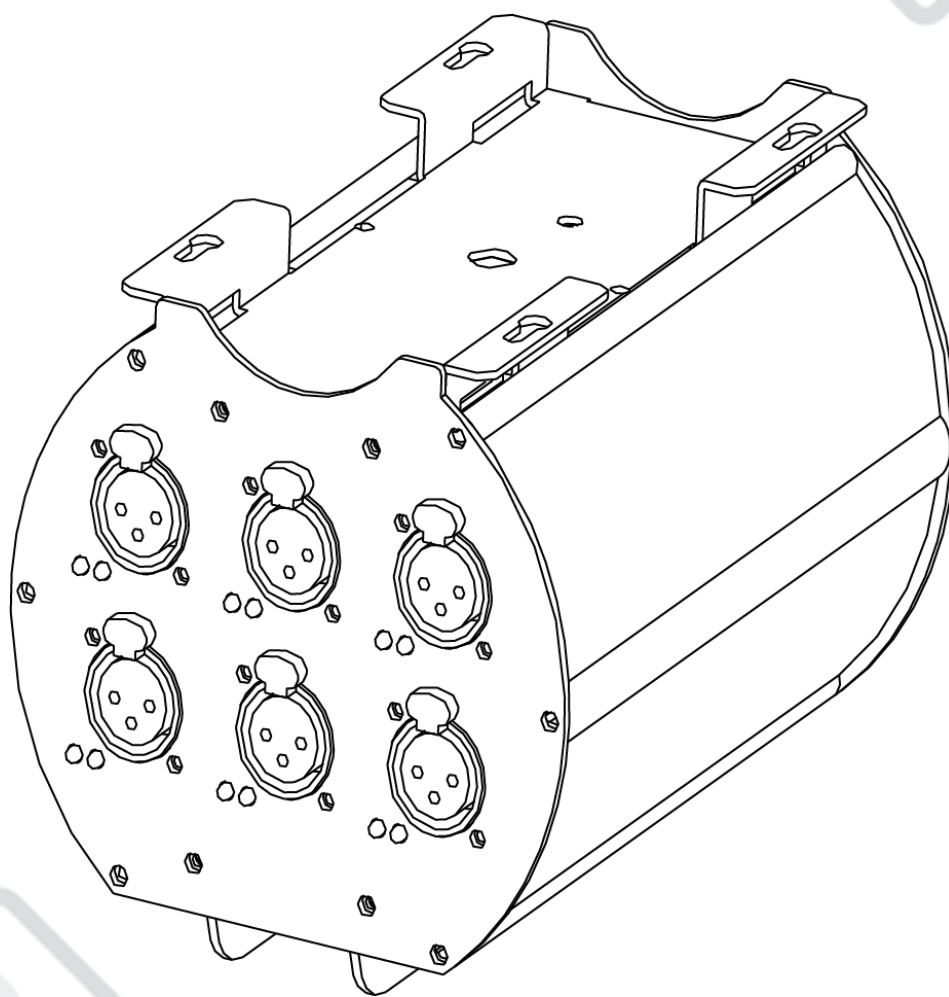

## **DMX SPLITTER 6 BRANCH**

**Паспорт. Руководство пользователя.**

## Содержание

1. Введение .....	3
2. Технические характеристики .....	3
3. Описание передней и задней панели.....	3
4. Меры предосторожности .....	5
5. Гарантийные обязательства .....	6

## 1. Введение

Данное руководство содержит важную информацию о безопасной установке и использовании данного прибора. Пожалуйста, перед подключением внимательно изучите содержание данного руководства. Сохраните руководство для дальнейшего использования.

Поздравляем вас с покупкой DMX сплиттера. Прибор оснащён одним входом и шестью выходами. Выходы и вход электрически изолированы. DMX разъем (3 контактный) для каждой отдельной группы. Прибор оснащён светодиодным индикатором для каждого DMX выхода.


Рекомендуем прочесть данное руководство перед использованием.

## 2. Технические характеристики


- Входное напряжение AC 100-240 В AC, 50/60 Гц
- Плавкий предохранитель (внутренний) F 1A 250V
- Габариты 255x159x45мм
- Вес 1,28 кг

## 3. Описание передней и задней панели


### ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

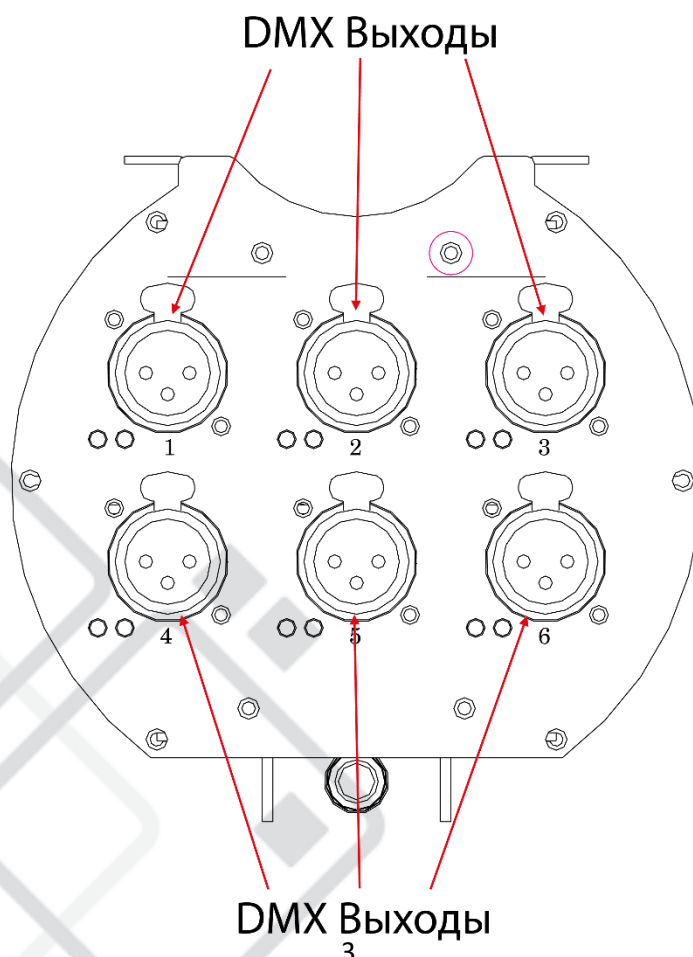

**ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ**

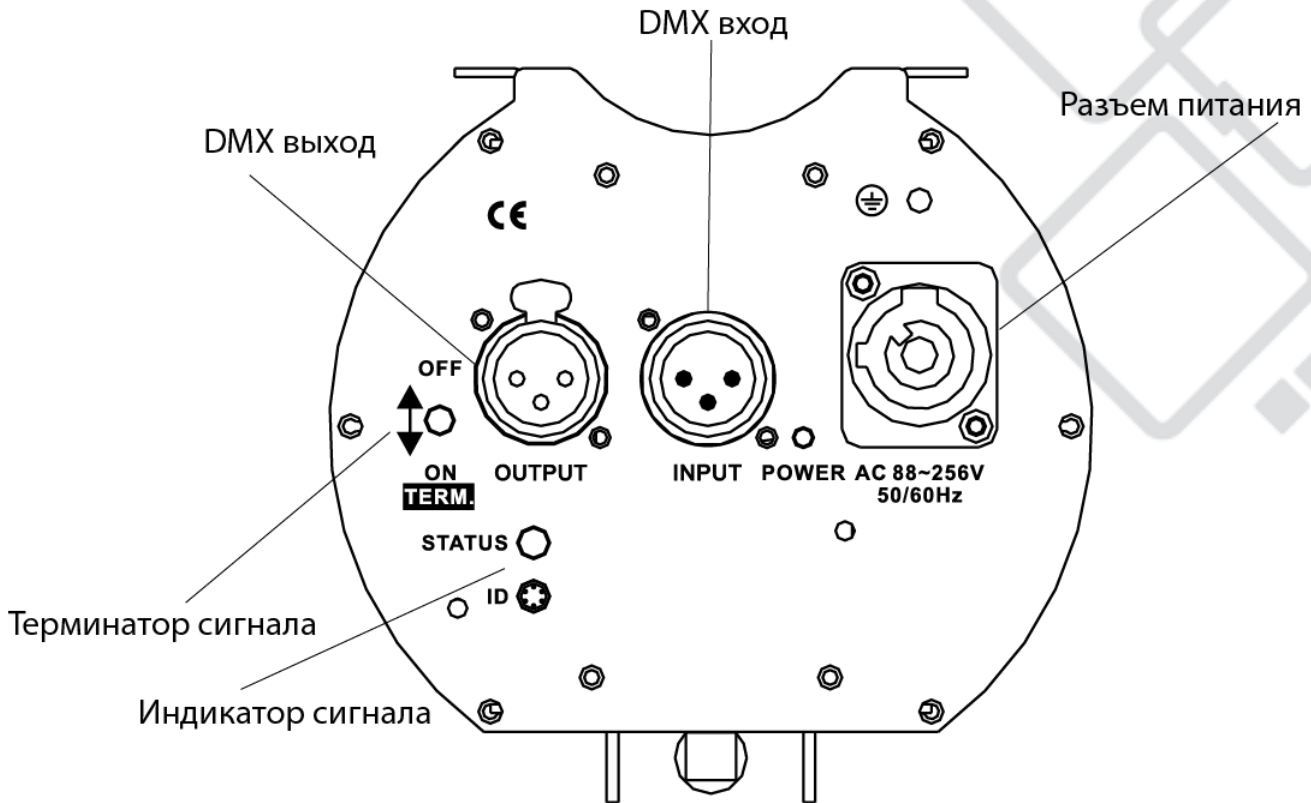

**СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

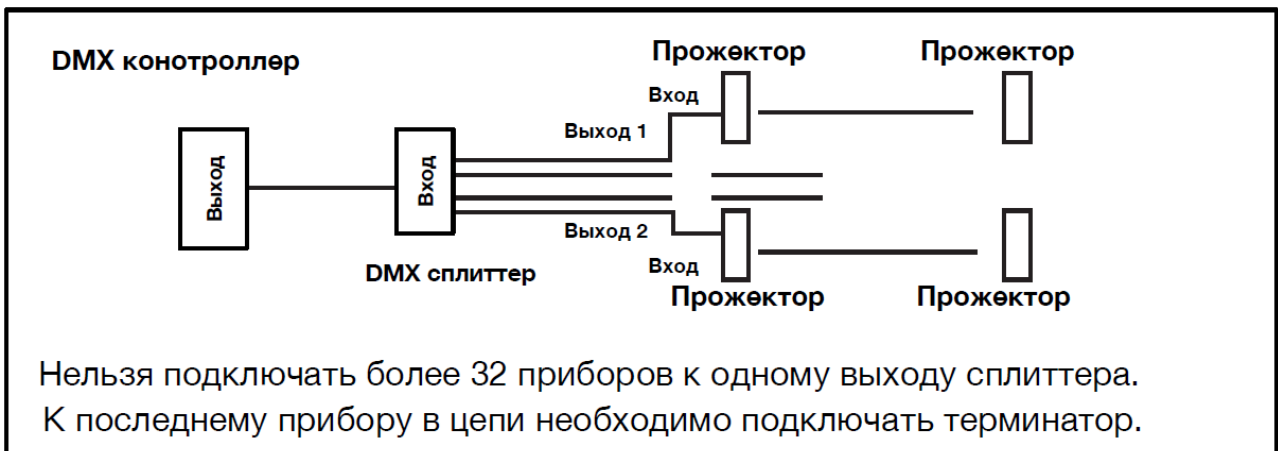

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Переключатель **TERM.** отвечает за включение или выключение из цепи DMX дополнительного резистора 120 Ом, который служит в качестве гасителя помех и отражений сигнала внутри кабеля.

Включите этот переключатель только если DMX SPLITTER 6 BRANCH установлен в конце DMX линии как последнее устройство в цепи и требуется активировать терминатор сигнала.

## 4. Меры предосторожности

- Прибор должен быть заземлён.
- Не подключайте питание до полного завершения установки и подключения. Всегда отключайте прибор от сети электропитания перед заменой предохранителя.
- Чтобы снизить риск пожара или поражения электрическим током, не подвергайте прибор воздействию дождя или влаги.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. Отправьте прибор поставщику для ремонта.

## 5. Гарантийные обязательства

1. Производитель гарантирует соответствие техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
2. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи. При отсутствии корректно заполненного гарантийного талона и штампа поставщика в данном гарантийном талоне, условия гарантии регламентируются договором, а срок гарантии исчисляется со дня подписания акта приема-передачи оборудования.
3. При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока поставщик обязуется осуществить ремонт изделия за свой счет. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.
4. Гарантийные обязательства не выполняются при:
  - наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
  - наличии следов несанкционированного вскрытия и ремонта прибора;
  - наличия следов попадания жидкостей внутрь прибора.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе.

5. По вопросам сервисного обслуживания оборудования следует обращаться непосредственно к поставщику. В случае возникновения сложностей в решении сервисных вопросов с поставщиков, вы можете обратиться напрямую к компании-вендору (контакты указаны на сайте [www.anzhee.ru](http://www.anzhee.ru)), обязательно предоставив документ приема-передачи оборудования от поставщика.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_**

Наименование	<b>Anzhee DMX SPLITTER 6 BRANCH</b>
Серийный номер	
Гарантийный срок	1 год с даты продажи
Дата продажи	
Продавец	

Подпись продавца \_\_\_\_\_

М.П.

=====

**«Товар получил в исправном состоянии. С гарантийными условиями ознакомлен и согласен».**

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

=====

**ОТМЕТКИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ:**

Дата ремонта \_\_\_\_\_

Произведенный ремонт  
\_\_\_\_\_

Дата ремонта \_\_\_\_\_

Произведенный ремонт  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



✉ [support@anzhee.ru](mailto:support@anzhee.ru)

🌐 [www.anzhee.ru](http://www.anzhee.ru)