


Начало работы:

- Убедитесь, что у вас есть достаточно места для распаковки проигрывателя.
- Всегда распаковывайте и устанавливайте проигрыватель в чистом месте.
- НЕ выбрасывайте упаковку! Если вам необходимо обслуживание или вы хотите вернуть изделие, пришлите его в оригинальной упаковке со всеми вкладышами. В случае повреждения упаковки продавец не может гарантировать полное возмещение средств.
- Полную инструкцию см. на сайте: <https://overton.ru/>

1 Извлеките все предметы из комплекта.

- a) Груз антискейтинга
- b) Адаптер для 7" пластинок
- c) Кабель Connect it E RCA
- d) Круглый пассик для 78 об./мин.
- e) Стандартный пассик для 33/45 об./мин.

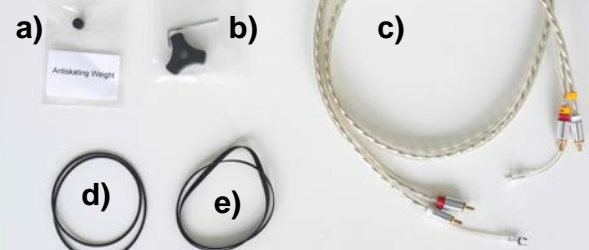

2 Извлеките из коробки картонную крышку для защиты от пыли.



3 Извлеките запечатанный проигрыватель из коробки.




4 Осторожно снимите защитную ткань.

5 Распакуйте противовес.

6 Распакуйте блок питания.

7 Распакуйте опорный диск.



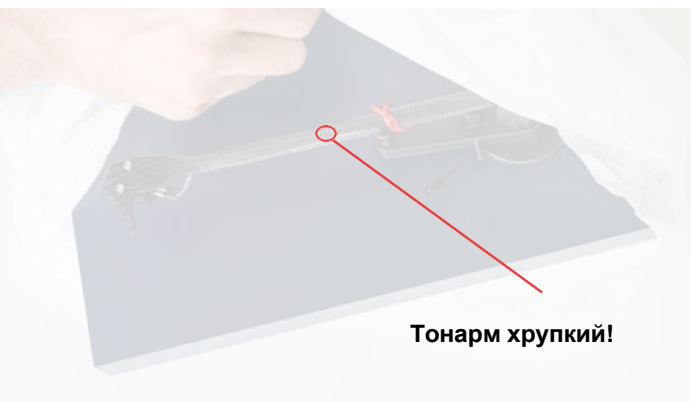


8 Установите пассик на шкив и суб-диск.

9 Установите опорный диск на проигрыватель.

10 Используйте переключатель для выбора скорости проигрывания.

11 Всегда помещайте проигрыватель на ровную поверхность (проверьте по уровню).

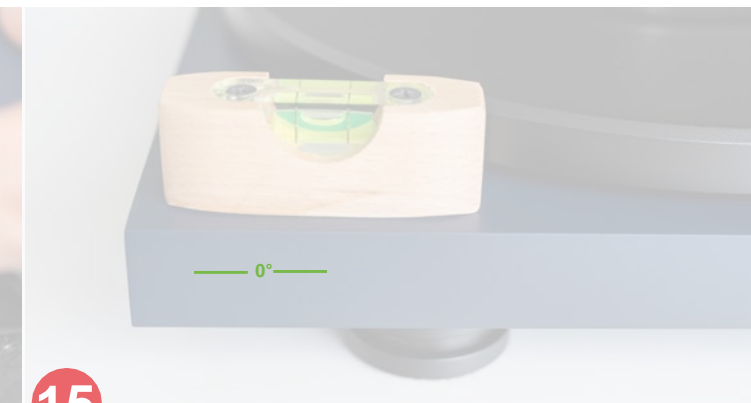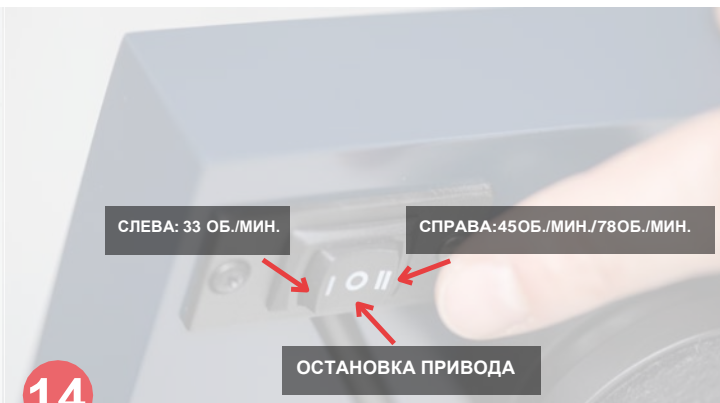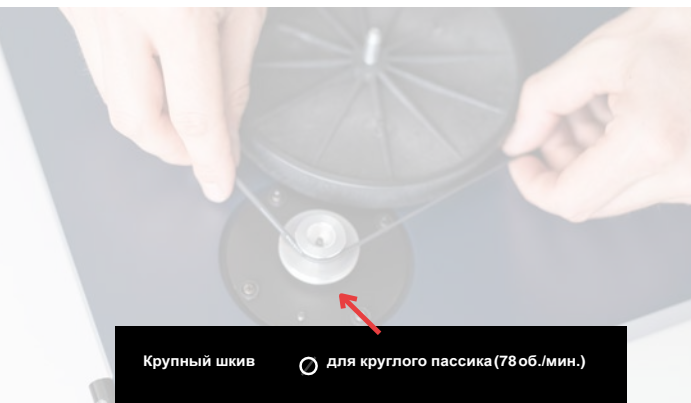


12 При необходимости выровняйте проигрыватель, регулируя ножки.

13 Снимите зажим-закрутку с тонарма.

14 Поместите противовес на место.

15 Снимите защитный колпачок иглы.




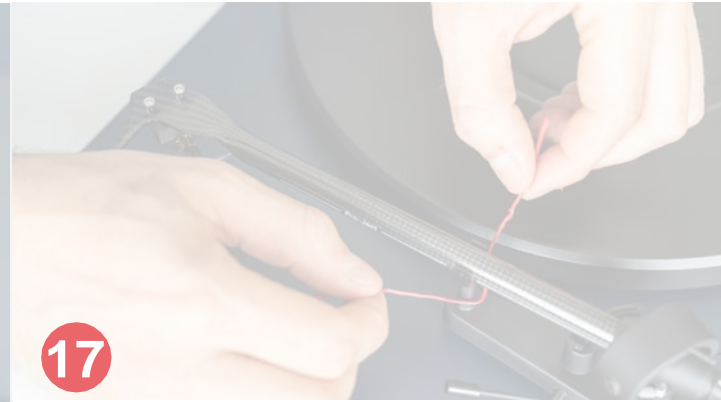


16 Поместите пластинку на опорный диск.

Поместите тонарм между опорным диском и стойкой.

Отбалансируйте тонарм так, чтобы он оставался ровным, поворачивая противовес вперед и назад на стержне.

Поверните передний дисковый регулятор противовеса (не весь противовес) так, чтобы положение '0' совпадало по линии с отметкой на задней части тонарма.

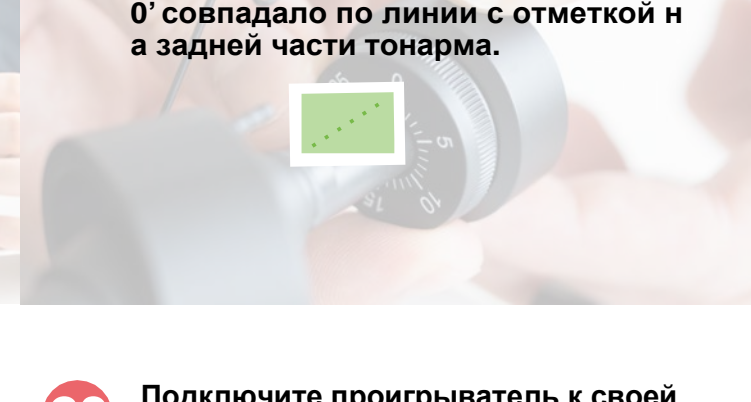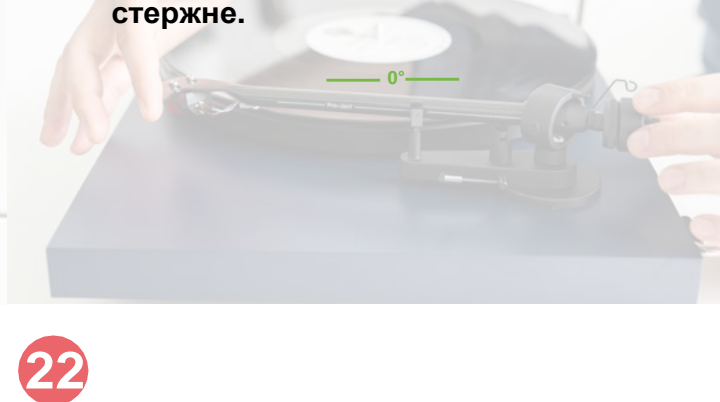
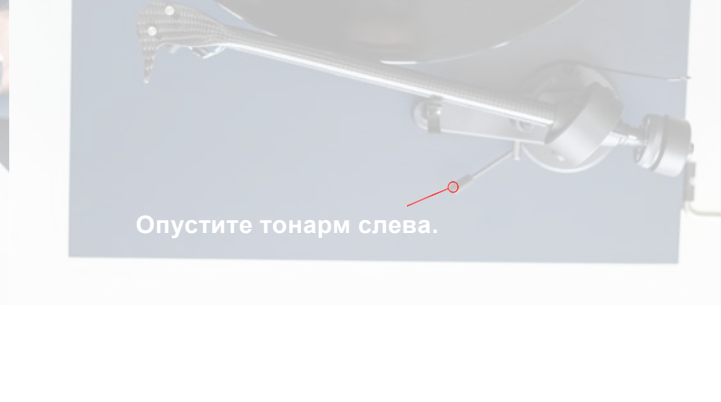
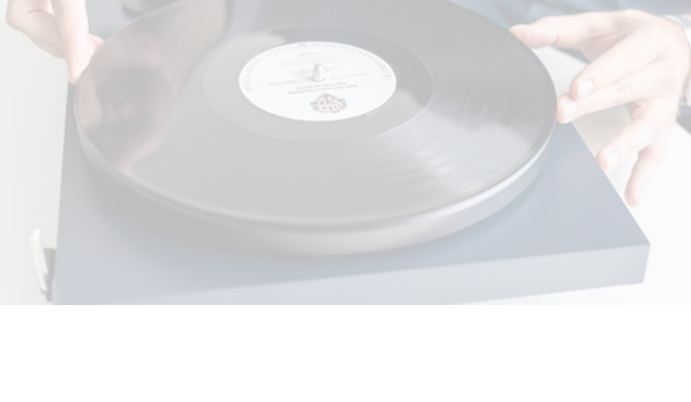


20 Поверните противовес против часовой стрелки до положения на шкале 18-20.

21 Поместите петлю груза антискейтинга во второй паз стержня тонарма.

22 Распакуйте крышку для защиты от пыли и поставьте ее на проигрыватель.

23 Подключите проигрыватель к своей hi-fi-системе и наслаждайтесь музыкой!

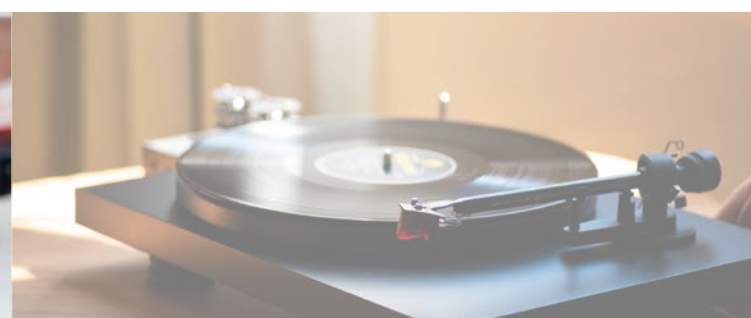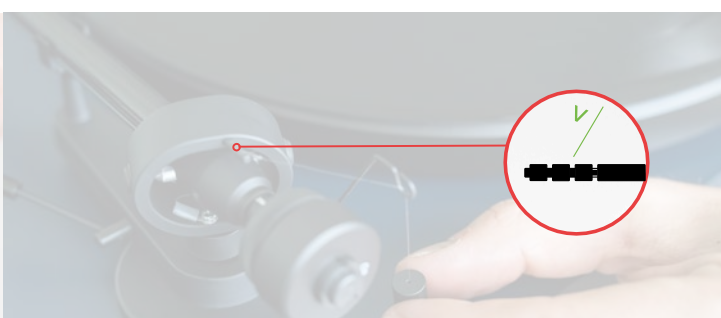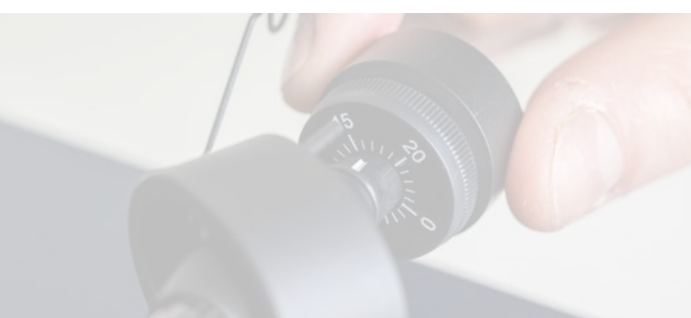

Debut Carbon EVO

Подключайте его к любому усилителю со встроенным фоновкорректором либо используйте внешний фоновкорректор, например Tube BoxS2.

Нужна помощь?

Обращайтесь в любое время. Найдите своего дилера на сайте: <https://overton.ru/about/shops/>

Вариант установки:

Pro-Ject Speaker Box 5 S2 (полочная колонка) и Pro-Ject MaiA S2 (стерео-усилитель).



Обслуживание

При возникновении проблем, которые Вы не можете устранить или определить самостоятельно, используя вышеприведенную инструкцию, обратитесь к Вашему дилеру за консультацией. Если проблема не может быть решена, отправьте устройство уполномоченному дистрибьютору в Вашей стране. Гарантийный ремонт осуществляется только в том случае, если возвращаемое устройство будет упаковано правильно. Поэтому мы рекомендуем сохранять оригинальную упаковку. Не возвращайте проигрыватель, не убедившись, что он правильно разобран и упакован в оригинальную упаковку в соответствии со схемами на последней странице данного руководства пользователя. Следующие детали необходимо снять и упаковать отдельно: крышка, противовес, груз для компенсации скатывающей силы и пассик. Перед тщательной упаковкой проигрывателя установите защитный колпачок звукоснимателя и транспортный фиксатор для трубки тонарма.

Гарантия

Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате несоблюдения данной инструкции по эксплуатации и/или транспортировки без оригинальной упаковки. Модификация или изменение какой-либо части данного продукта неавторизованными лицами освобождают производителя от любых обязательств по законным правам пользователя.

Гарантийные условия

- Гарантия действует только на продукты, приобретенные у авторизованного продавца или дилера Pro-Ject Audio Systems.
- Настоящая гарантия ограничена ремонтом оборудования (который может представлять собой ремонт или замену на наше усмотрение; при этом Ваша исходная гарантия сохраняется).
- Настоящая гарантия не покрывает ни транспортных, ни иных расходов, а так же риски извлечения, транспортировки и установки продуктов.
- Гарантия действует только для первоначального потребителя. Гарантия не передается.
- Для проверки гарантии предоставьте квитанцию на продажу или иное доказательство владения продуктом и дату приобретения.
- Гарантия авторизованного дилера действует в течение двух лет. По истечении данного срока гарантия истекает.
- Законные обязательства по гарантии включены в настоящую гарантию и не ограничиваются ею.

Гарантия Pro-Ject Audio Systems относится к претензиям по дефектам, материалам и/или качеству исполнения в момент продажи. Она не распространяется на следующее:

- Разрушение компонентов, которые износились во время использования, например батарейки, амбушюры наушников, пассики и звукосниматели.
- Повреждения, вызванные неправильной установкой, подключением или упаковкой.
- Повреждения, вызванные неправильным использованием не по инструкции, несоблюдением инструкции, изменением или использованием деталей, которые не были произведены или авторизованы Pro-Ject Audio Systems.
- Повреждения, вызванные неисправной или неподходящей вспомогательной аппаратурой.
- Повреждения, вызванные авариями, молнией, водой, огнем, теплом, войной, гражданскими беспорядками и иными причинами вне контроля Pro-Ject Audio Systems и его уполномоченных дистрибьюторов.
- Продукты, серийные номера которых были изменены, стерты, удалены или являются нечитаемыми.
- Ремонт или модификации, выполненные неуполномоченным лицом.

Коммерческое использование

Неисправности, вызванные вследствие использования бытовых продуктов для коммерческих целей или в коммерческих масштабах, не покрываются настоящей гарантией. Данный проигрыватель предназначен только для домашнего использования. Использование для коммерческих целей осуществляется на ваш риск.

Pro-Ject Audio Systems является зарегистрированной торговой маркой Х. Лихтенеггера.

Настоящее руководство произведено: Pro-Ject Audio Systems
Авторское право © 2020. Все права защищены.

Информация действительна на момент отправки в публикацию. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические условия без предварительного уведомления на собственное усмотрение в соответствии с текущим процессом технической разработки.