


# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

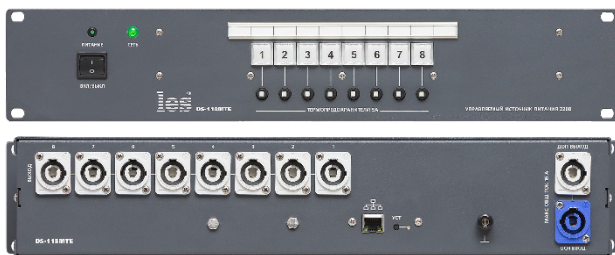

## Общие сведения об изделии

Управляемый распределитель сетевого питания на 8 выходов DS-118MTE (корпус 2U, управление с передней панели и Ethernet, автоматические предохранители по выходам, поканальные удаленные измерения). Все выходы и вход выполнены на разъёмах powerCON, обладающих повышенной надёжностью и имеющих систему фиксации.

Управляемый распределитель сетевого питания DS-118MTE должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

## Основные сведения об изделии

Наименование изделия	DS-118MTE
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2
Декларация о соответствии изделия	ЕАЭС N RU Д-РУ.ОБ01.В.00109
Дата регистрации декларации о соответствии	14.06.2017
Срок действия декларации	13.06.2022

## Комплектность

Управляемый распределитель сетевого питания на 8 выходов DS-118MTE	1 шт.
Разъём powerCON кабельный, входной. Neutrik NAC3FCA	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

## Технические характеристики

Напряжение питания, (В)	230 ± 10%
Частота переменного тока, (Гц)	50
Максимальная нагрузка на каждом выходе (+5-10% в диапазоне температур +5..+40 °С),(А)	5
Максимальный входной ток распределителя, (А)	16
Тип выходных разъёмов (Neutrik)	NAC3MPB-1
Количество выходов	8
Модель входного разъёма powerCON (Neutrik)	NAC3MPA-1
Количество вводов	1
Габаритные размеры, с учётом разгрузочной штанги (Ш x В x Г), мм	483 x 88 x 250

## Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

## Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
  - a. наличия механических повреждений;
  - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
  - c. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
  - d. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сиг-налов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозowymi разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

## Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2, компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90

## Свидетельство о приёмке

Управляемый распределитель сетевого питания на 8 выходов DS-118MTE соответствует техническим условиям:

ТУ 6574-013-43247780-2017

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

М.П.

Ответственный за приёмку \_\_\_\_\_