




Устройство распределения питания на 7 выходов IEC
с основным и резервным входом

LPCU-71XE

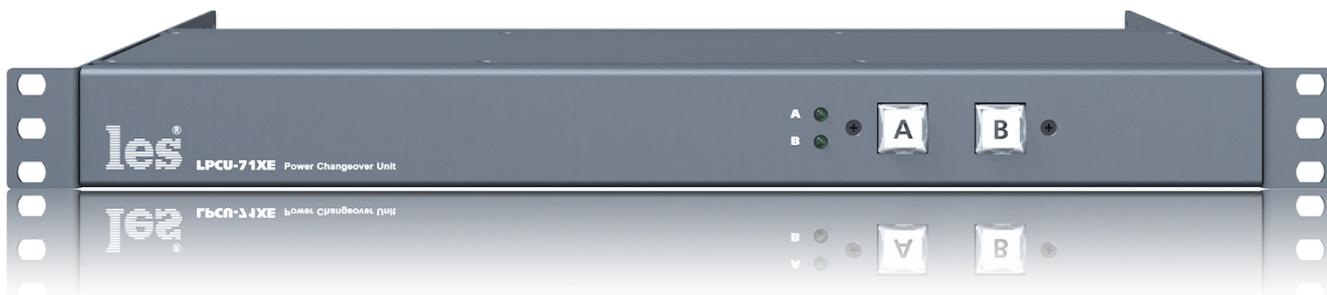

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед эксплуатацией аппарата внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Безопасность

- Для снижения риска возникновения пожара или удара электрическим током:
 - Не подвергайте данное оборудование воздействию дождя и влаги;
 - Используйте и храните его только в сухих местах;
 - Держите оборудование на безопасном расстоянии от любых жидкостей. Не помещайте ёмкости с жидкостью на оборудование;
 - Используйте только рекомендуемые дополнительные принадлежности.
- Для чистки корпуса используйте сухую или слегка влажную салфетку. Не пользуйтесь растворителями, не допускайте попадания внутрь корпуса влаги, кислот и щелочей.
- Для снижения риска поражения электрическим током - не снимайте крышку изделия. Внутри устройства нет деталей, подлежащих обслуживанию пользователем. Все необходимые органы управления и коммутационные разъёмы вынесены на переднюю и заднюю панели. При необходимости ремонта - обратитесь к производителю либо поставщику оборудования.
- Если не указано особо, оборудование должно эксплуатироваться в диапазоне температур от +5 до +40 °С, относительной влажности не более $70 \pm 15 \%$ и отсутствии постоянной вибрации.
- Не подвергайте прибор воздействию избыточного тепла и влажности. После транспортировки при минусовой температуре, перед включением в сеть, необходимо дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2 - 3 часов.
- Данное оборудование предназначено для использования только квалифицированным персоналом.
- Разъёмы шнура электропитания всегда должны быть в рабочем состоянии. Для полного отключения устройства от сети переменного тока - отсоедините шнур электропитания.
- Используйте поставляемый 3-х жильный кабель электропитания, соответствующий рабочему напряжению и потребляемой мощности электроприбора, обеспечивающий подключение заземляющего контакта прибора к защитной земле РЕ.
- Во всех случаях корпус оборудования должен быть заземлён.
- Этот продукт имеет маркировку EAC и соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:
 - «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС – 020 – 2011);
 - "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС - 004 - 2011).

Оглавление

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА.....	4
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА	5
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	6
УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	7
<i>Заземление</i>	7
<i>Монтаж</i>	7
<i>Электропитание</i>	8
ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	9
<i>Включение распределителя питания</i>	9
<i>Автоматическое переключение на резервный вход</i>	10
<i>Переключение на основной вход с резервного</i>	12
<i>Ручное переключение входов</i>	12
<i>Защита выходов от перегрузок</i>	13
<i>Выход GPI</i>	13
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС	14
<i>Подключение к распределителю</i>	14
<i>Страницы управления</i>	15
<i>Страница «Control panel» - управление</i>	15
<i>Страница «Control panel» - мнемоники</i>	16
<i>Страница «Control panel» - настройки</i>	17
<i>Страница «Network address»</i>	19
<i>Страница «Change password»</i>	20
<i>Страница «About»</i>	21
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	22
СБРОС ПАРОЛЯ И СЕТЕВЫХ НАСТРОЕК	24
<i>Заводские значения</i>	24
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	25
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.....	25
СХЕМА СБОРКИ РАЗЪЁМА POWERCON.....	26
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	28
<i>Условия гарантии</i>	28
<i>Доставка оборудования</i>	28

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

LPCU-71XE это устройство распределения питания сети переменного тока на 7 гнездовых разъёмов IEC 60320 C13. Ввод напряжения на устройство осуществляется через два ввода (основной и резервный), входные разъёмы powerCON. Все разъёмы размещены на задней панели компактного 1U стоечного корпуса и пронумерованы.

Переключение линий электропитания с основного на резервный вход осуществляется автоматически при пропадании напряжения на основном входе, есть возможность переключения вручную или через web-интерфейс. Возврат в исходное состояние происходит так же: автоматически или вручную.

Устройство имеет измерители напряжения по каждому входу и общий измеритель тока. В случае превышения разрешённого уровня напряжения устройство отключает нагрузку.

Контроль за работой LPCU-71XE и управление им осуществляется по сети Ethernet через web-интерфейс.

Боковые уголки крепления могут быть развернуты на 180° для оптимального размещения устройства в телекоммуникационном шкафу. В комплекте поставляется разгрузочная штанга для фиксации кабеля и входные разъёмы powerCON.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и схемотехнику прибора, не влияющие на его функциональные свойства.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

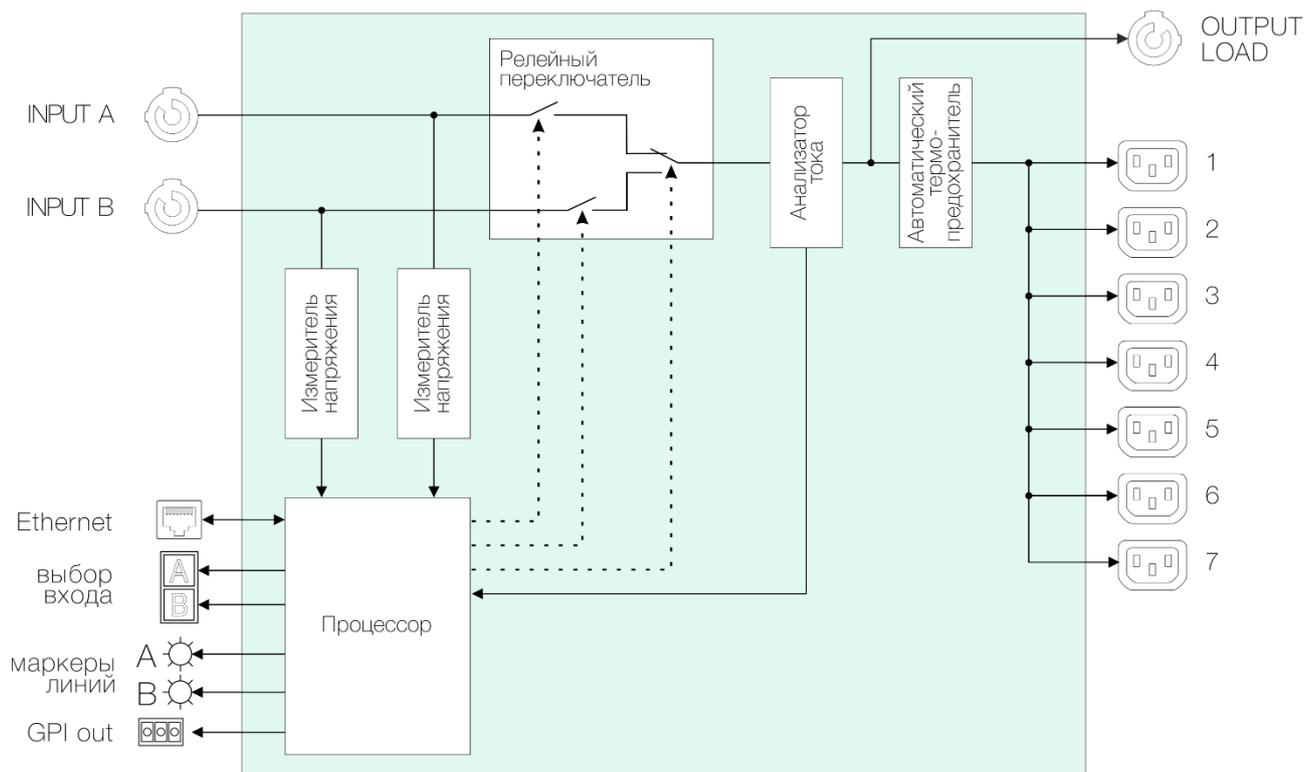


Рисунок 1

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Коммутатор выполнен в 19" корпусе высотой 1U и глубиной 180 мм (без учёта разгрузочной штанги), имеет крепёжные отверстия для установки в телекоммуникационную стойку.

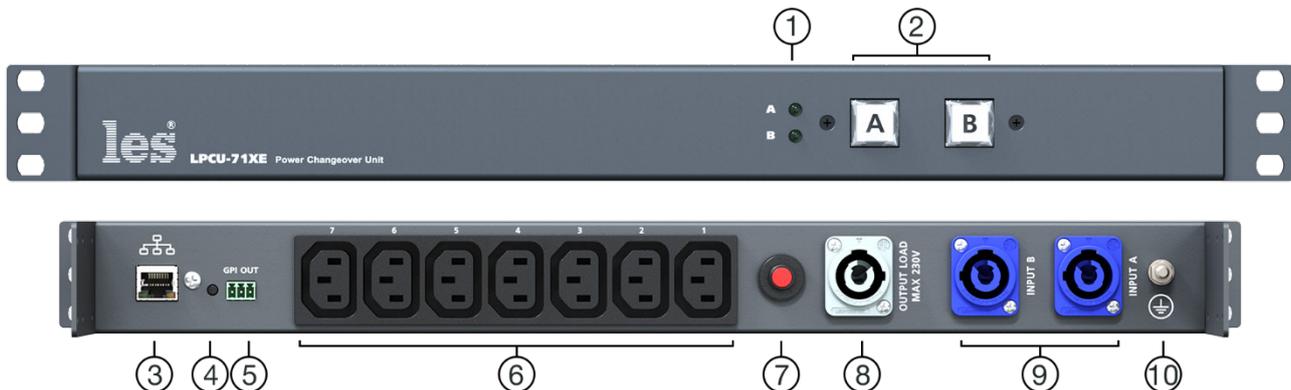


Рисунок 2

1. Индикаторы «А» и «В»

Светодиоды, показывающие наличие напряжения на соответствующем входе.

Светится зелёным цветом – напряжение есть, не светится – напряжения нет;

2. Кнопки «А», «В»

Используются для выбора входной линии. Подсветка кнопки показывает к какому из входов подключен распределитель;

3. Разъём «ETHERNET»

Разъём RJ45 для подключения распределителя к локальной сети Ethernet;

4. Кнопка и индикатор

Кнопка используется для переключения распределителя в режим обновления ПО;

5. Разъём «GPI OUT»

Выход сигналов GPI;

6. Разъёмы «OUTPUT»

Выходные разъёмы для подключения потребителей электропитания. Максимальная нагрузка на выход - 10А;

7. Разъёмы «OUTPUT»

Выходные разъёмы для подключения потребителей электропитания. Максимальная нагрузка на выход - 10А;

8. Предохранитель

Общий автоматический термopредохранитель на 20А для выходных линий;

9. Разъём «OUTPUT LOAD»

Выходной разъём powerCON незащищённый термopредохранителем;

10. Разъёмы «INPUT А» и «INPUT В»

Входные разъёмы каналов «А» и «В». Используются для подключения линий электропитания;

11. Клемма \oplus

Клемма для подключения к контуру защитного заземления;

УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание!

Всегда выключайте подключённое к LPCU оборудование и сам распределитель питания перед выполнением любых работ по обслуживанию.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Сделайте в рабочем помещении надёжную земляную шину.

Подключите клемму «Земля» к шине заземления распределителя.

Клемма заземления соединена с металлическим корпусом прибора и со всеми контактами защитного заземления входных и выходных разъёмов.

Все устройства с металлическими корпусами, монтируемые в стойку, должны быть заземлены своим проводом.

МОНТАЖ

На боковых уголках корпуса имеются отверстия для установки его в 19” телекоммуникационную стойку. При помощи стандартного крепёжного комплекта закрепите LPCU в предназначенном для него месте.

Внимание!

Прибор предназначен для установки в стойку только на опорные уголки, полку или поперечные поддерживающие планки. Крайне не рекомендуется крепление только за лицевую панель - значительные усилия, передаваемые на разъемы коммутационными кабелями, могут привести к деформации корпуса и как следствие к поломке прибора!

При монтаже в стойку убедитесь, что она устойчива и установленное в ней оборудование правильно распределено по весу (тяжёлое находится внизу). Допускается размещение распределителя питания в стойке вплотную с другим оборудованием, без пропусков на вентиляцию.

Конструктивно предусмотрено несколько вариантов крепежа. В заводской комплектации распределитель соединён с монтажными уголками лицевой панелью вперёд. Если необходимо установить распределитель тыльной стороной вперёд – открутите крепёжные болты уголков и разверните уголки. Есть возможность закрепить LPCU вровень с фронтальной частью монтажного уголка, с углублением на 57 и 112 мм от фронтальной части.

Внимание!

Все работы по подключению LPCU к сети электропитания должны выполняться только электротехническим персоналом организации, имеющим соответствующий допуск по электробезопасности!

Внимание!

Устройство не имеет собственного выключателя электропитания, обязательно подключайте его к автоматическому выключателю с номинальным током не более 16А.

Для подключения электропитания на задней панели распределителя установлены входные разъемы «INPUT A» и «INPUT B». Модели разъемов: Neutrik NAC3MPA-1. Два кабельных разъема powerCON (Neutrik NAC3FCA) входят в комплект поставки. Шнур электропитания не предусмотрен.

Проложите кабель электропитания от группового распределительного щитка до места установки LPCU. Для каждого входа проложите свой кабель.

Внимание!

Используйте только правильно подобранный 3-х жильный электрический кабель, согласно потребляемой мощности LPCU.

Закрепите разъемы powerCON на кабели электропитания со стороны LPCU. Схема сборки разъема показана в разделе «Схема сборки разъема powerCON».

Подсоедините другой конец кабеля электропитания к автоматическому выключателю в Групповом распределительном щитке.

Внимание!

Подключайте кабель электропитания к автоматическому выключателю только после проверки отсутствия напряжения на автоматическом выключателе и в Групповом распределительном щитке. Подключение в Групповом распределительном щитке выполняйте в строгом соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

При выключенном автоматическом выключателе в Групповом распределительном щитке, подключите кабель с разъемом powerCON к LPCU. Кабель от основного источника электропитания подключите ко входу «INPUT A», а от резервного ко входу «INPUT B».

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимание!

Данное оборудование предназначено для эксплуатации только квалифицированным персоналом!

Внимание!

Не включайте устройство в сеть, пока все коммутации не будут выполнены!

ВКЛЮЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ПИТАНИЯ

Убедитесь, что автоматические выключатели в ГРЩ выключены и на входах LPCU «INPUT A» и «INPUT B» отсутствует напряжение.

Убедитесь, что все приборы-потребители выключены.

Подключите потребителей к выходам IEC C13 и powerCON NAC3MPB-1.

Внимание!

Убедитесь, что расчётный ток нагрузки на каждом выходе не превышает 10А. При этом общая нагрузка на всё устройство не должна превышать 16А.

После того как, все входные и выходные соединения сделаны - включите прибор с помощью автоматического выключателя в Групповом распределительном щитке, электропитание появится сразу на всех выходах устройства.

На передней панели загорятся светодиодные индикаторы «А» и «В», сигнализируя что LPCU работает исправно, на каждом входе есть напряжение.

Внимание!

Рекомендуем включать распределитель при выключенных потребителях, в противном случае - пусковой ток всех устройств может превысить допустимое значение и вывести из строя распределитель питания.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА РЕЗЕРВНЫЙ ВХОД

LPCU-71XE имеет два входа электропитания «INPUT A» и «INPUT B». Вход «INPUT A» всегда основной, вход «INPUT B» всегда резервный. В рабочем режиме напряжение подаётся на все выходы со входа «INPUT A».

При пропадании напряжения на входе «INPUT A» устройство автоматически переключается на вход «INPUT B».

В LPCU реализовано два режима переключения:

- Переключение в момент нулевого значения напряжения входной линии на которую переключается устройство. При таком режиме время переключения составляет 30 - 40 миллисекунд;
- Переключение при любом значении напряжения входной линии на которую переключается устройство. При таком режиме время переключения составляет ≈ 25 миллисекунд.

Выбирается режим переключения активацией команды «Переключение при переходе через 0» в настройках устройства - раздел «Control panel».

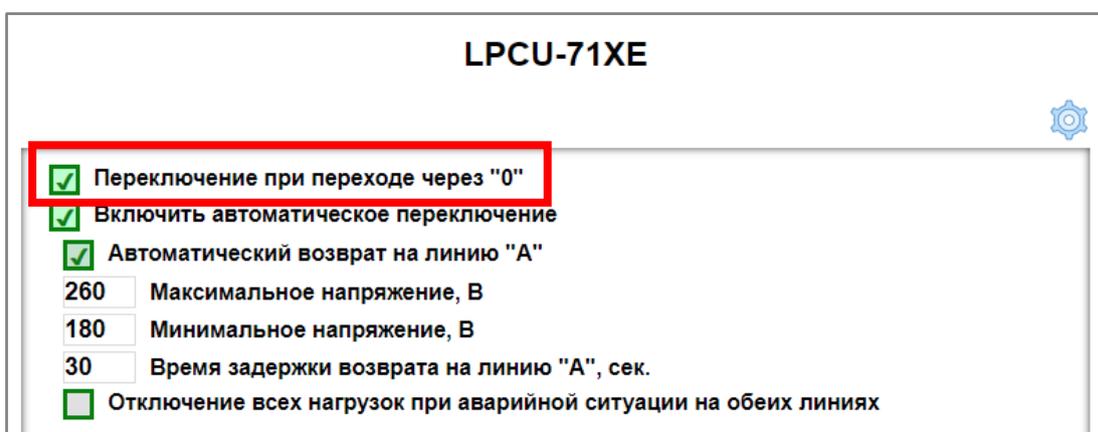


Рисунок 3

В обоих случаях переключение осуществляет двухкаскадным релейным переключателем (смотрите структурную схему, рис. 5), гарантирующим отсутствие сквозных токов между источниками даже в условиях больших перенапряжений.

Процесс переключения между входными линиями можно разбить на 3 этапа (рис. 4):

- а. В течении 10мс (половина периода) происходит измерение напряжения на входе. К концу полупериода процессор LPCU решает, действительно ли пропало напряжение.
- б. Примерно 7мс размыкается реле первого каскада на входе «INPUT A» (рис. 6).
- с. В течении следующих 10мс, процессор устройства:

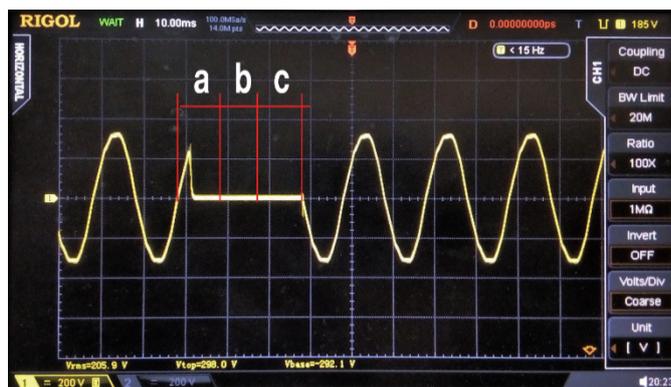


Рисунок 4

- рассчитывает момент переключения;
- переключает реле второго каскада на резервный вход;
- замыкает реле первого каскада на резервном входе так, чтобы переключение пришлось на нулевое значение напряжения.

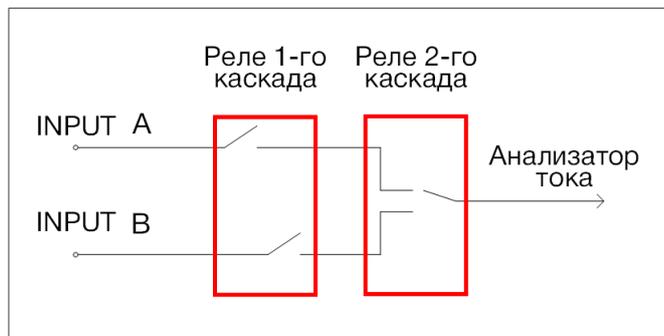


Рисунок 5

Такой алгоритм переключения обеспечивает повышенный ресурс контактов реле даже при высоких нагрузках.

При деактивированном режиме «Переключение при переходе через 0» процесс переключения аналогичен описанному выше, за исключением ожидания момента нулевого значения напряжения на резервном входе.

Внимание!

При деактивированном режиме «Переключение при переходе через 0», скорость переключения на резервную линию выше, примерно 25 миллисекунд, но в таком режиме количество циклов переключения реле значительно меньше чем при активированном режиме «Переключение при переходе через 0». Это связано с подгоранием контактов реле при переключении в момент наличия напряжения на входе.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ОСНОВНОЙ ВХОД С РЕЗЕРВНОГО

Распределитель имеет два режима возврата на основной вход: автоматический и ручной. Выбор режима переключения осуществляется установкой параметра «Автоматический возврат на линию А».

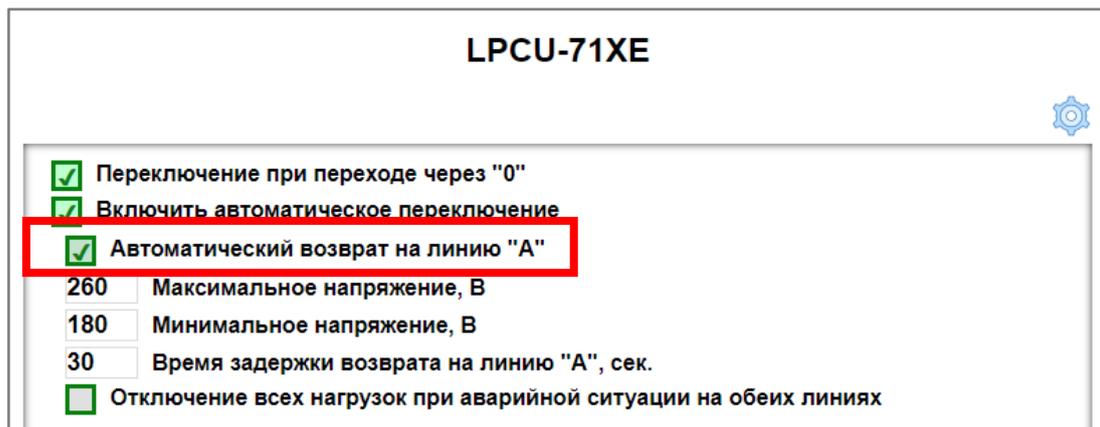


Рисунок 6

Если режим «Автоматический возврат на линию А» активирован, то при появлении напряжения на входе «INPUT А» устройство автоматически переключится на него по истечению времени, заданного в пункте «Время задержки возврата на линию А».

Автоматический возврат на линию «INPUT А» произойдёт даже если вы перешли в ручном режиме на линию «INPUT В»

Если режим «Автоматический возврат на линию А» деактивирован, LPCU останется на входе «INPUT В» даже при появлении напряжения на входе «INPUT А».

Для возврата на линию «INPUT А» кликните мышкой по кнопке «LINE А» в интерфейсе управления или нажмите на кнопку «А» на лицевой панели устройства.

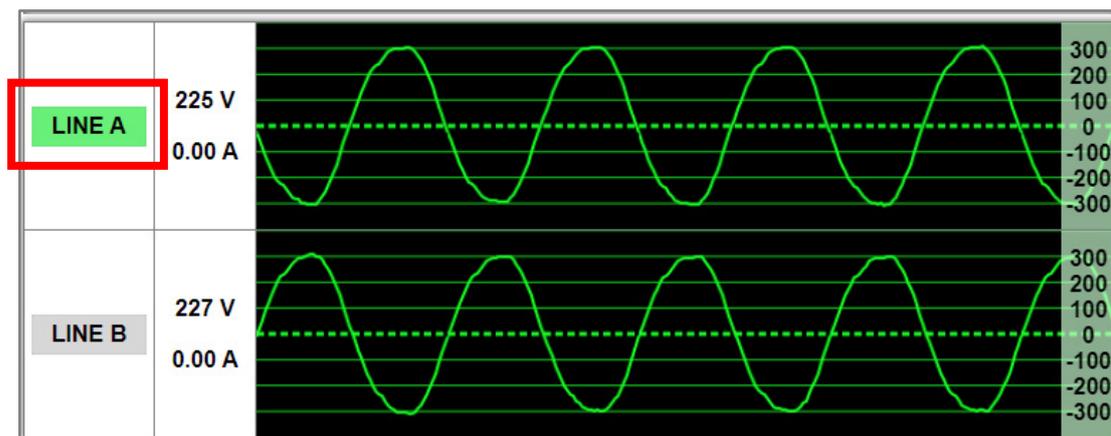


Рисунок 7

РУЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВХОДОВ

Независимо от настроек переключения входов, всегда можно переключиться на резервный вход и обратно вручную. Для этого нажмите кнопку нужного входа на лицевой панели или в интерфейсе управления.

Ручное переключение имеет приоритет над автоматическим режимом, но не отключает его. Если вы переключились на линию «INPUT В» при активированном параметре «Автоматический возврат на линию А» - распределитель переключится на линию «INPUT А» через промежуток времени, заданный параметром «Время задержки возврата на линию А».

Если необходимо удержание распределителя на входе «INPUT В», необходимо отключить параметр «Автоматический возврат на линию А».

Переключение происходит согласно заданной настройке «Переключение при переходе через 0».

ЗАЩИТА ВЫХОДОВ ОТ ПЕРЕГРУЗОК

Выходы LPCU-71XE, кроме выхода powerCON, защищены общим термо-предохранителем номиналом 20А. Предохранитель расположен на задней панели устройства.

Принцип работы автоматического термо-предохранителя заключается в том, что при превышении тока над номинальным значением нагревается биметаллическая пластинка, входящая в состав предохранителя. Пластинка меняет свою геометрию и размыкает контакты. Одновременно на передней стенке предохранителя выскакивает на 4-5 мм белая шток-кнопка, обеспечивающая блокировку предохранителя в сработавшем состоянии.

Если произошла перегрузка (суммарное потребление всех выходов превысило 20А) предохранитель сработает, отключив все выходы. Для повторного включения предохранителя убедитесь в устранении источника перегрузки и нажмите на шток-кнопку на предохранителе, утопив ее до фиксации. От срабатывания предохранителя до его ручного включения должно пройти не менее 30 секунд, иначе включение предохранителя будет ненадежным.

Выход GPI

На задней панели распределителя расположен разъём Phoenix на который выведены «сухие» пары реле.



Рисунок 8

При подаче на выходы напряжения с линии «INPUT А» - контакты 1-2 замкнуты, 2-3 разомкнуты.

При подаче на выходы напряжения с линии «INPUT В» - контакты 1-2 разомкнуты, 2-3 замкнуты.

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЮ

В LPCU-71XE имеется возможность удалённого управления по сети Ethernet через WEB-интерфейс.

При первом включении или после перевода к заводским настройкам IP-адрес устройства: 192.168.0.5

Внимание!

Необходимо чтобы персональный компьютер находился в той же подсети что и коммутатор, 192.168.0.1/254.

Запустите web-браузер на вашем ПК.

Внимание!

Для корректной работы пользуйтесь программой Chrome, Firefox или Opera. Не рекомендуется использовать Microsoft Internet Explorer и Microsoft Edge.

В адресной строке браузера введите IP-адрес устройства: 192.168.0.5, откроется страница «Control panel».

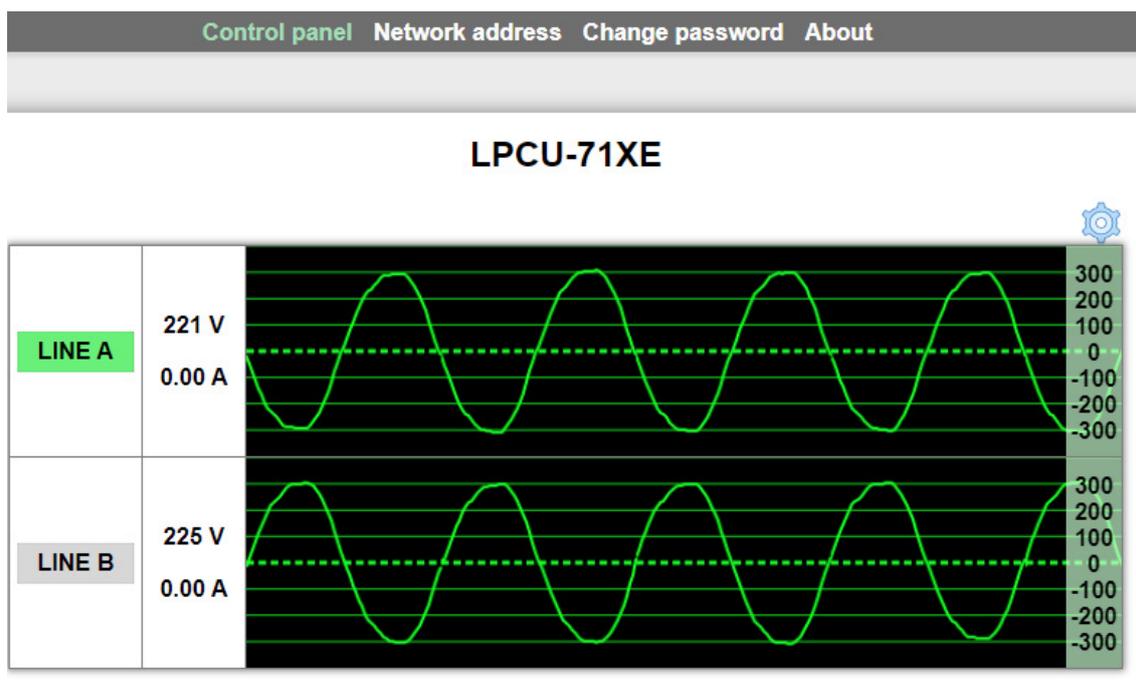


Рисунок 9

СТРАНИЦЫ УПРАВЛЕНИЯ

В верхней части web-интерфейса расположены закладки страниц управления. Наведите курсор мышки на нужную закладку (выбранная закладка изменит цвет), кликните по ней – откроется соответствующая страница:



Рисунок 10

- «Control panel» - страница управления, контроля и настройки режимов работы распределителя;
- «Network address» - прописываются настройки для сети Ethernet, указываются адреса SNMP менеджера, задаются параметры SNMP протокола;
- «Change password» - страница для изменения пароля;
- «About» - на странице отображается основная информация об изделии: модель, дата производства, версия ПО, серийный номер и т.д, производится обновление программного обеспечения.

СТРАНИЦА «CONTROL PANEL» - УПРАВЛЕНИЕ

Страница «Control panel» является стартовой.

В верхней части страницы располагается информация с названием устройства, показания датчика температуры и влажности (если он подключен к распределителю) и суммарное значение тока всех подключенных к устройству потребителей.

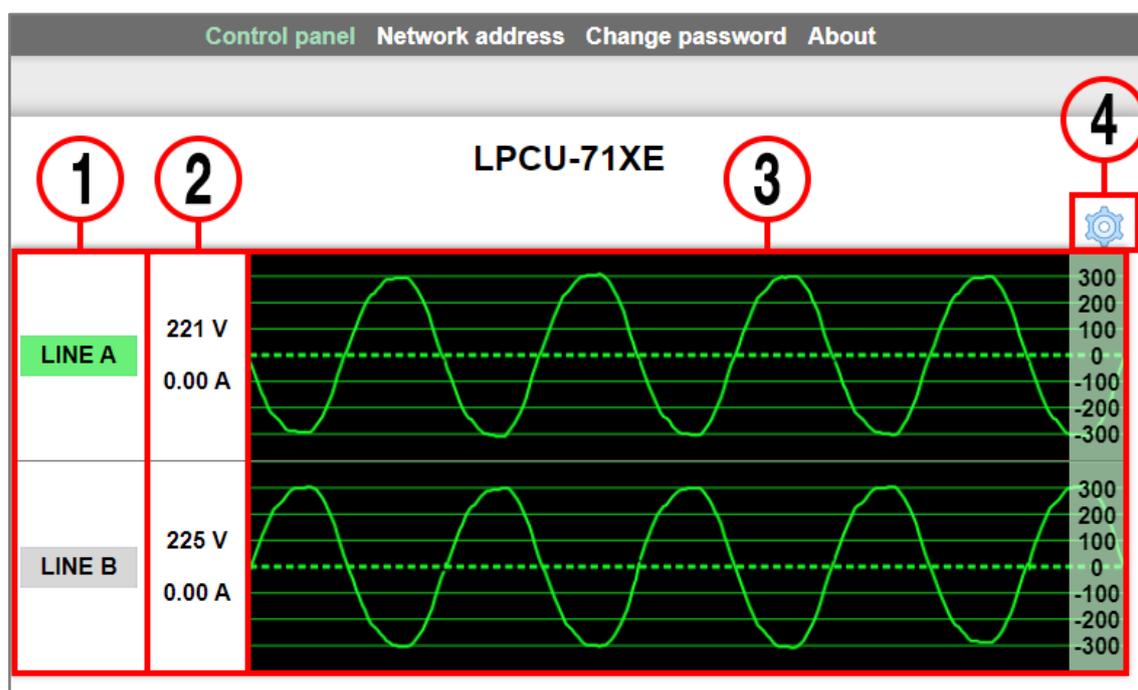


Рисунок 11

1. Кнопки «LINE A» и «LINE B», показывают с какого из входов подаётся напряжение на выходы LPCU (зелёным цветом). Для ручного переключения - нажмите левой кнопкой «мышки» по серой кнопке, распределитель переключится в соответствии с установленными настройками.

Внимание!

При первом изменении любых параметров в сессии, система попросит вас ввести пароль. Пароль по умолчанию: 1234

Введите пароль и нажмите клавишу «>>>». В случае ввода верного пароля будет разрешено управление устройством. Если пароль неправильный, будет предложено ввести его ещё раз.

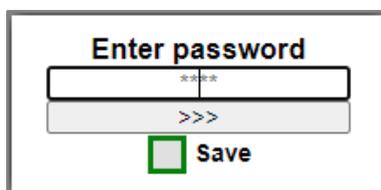


Рисунок 12

Установите флажок у значения «Save» – пароль сохранится в Cookie браузера на 24 часа даже после обновления страницы или закрытия браузера.

После ввода пароля состояние распределителя не изменится, для переключения ещё раз кликните мышкой по выбранному входу.

2. Информационное поле, в котором отображается значение напряжения на каждом входе и суммарное значение тока со всех выходов.
3. Информационное поле с графическим отображением синусоиды входного напряжения в реальном времени. Измерение входных сигналов происходит с частотой 3 кГц.
4. Графический элемент, отвечает за раскрытие или скрытие меню настроек LPCU.

СТРАНИЦА «CONTROL PANEL» - МНЕМОНИКИ

При необходимости, вы можете изменить название распределителя – присвоить мнемонику. Для редактирования кликните мышкой по строке с названием – текстовое поле станет жёлтым, введите свою мнемонику и нажмите клавишу «Enter» на клавиатуре. Сделанные изменения запишутся в память устройства.

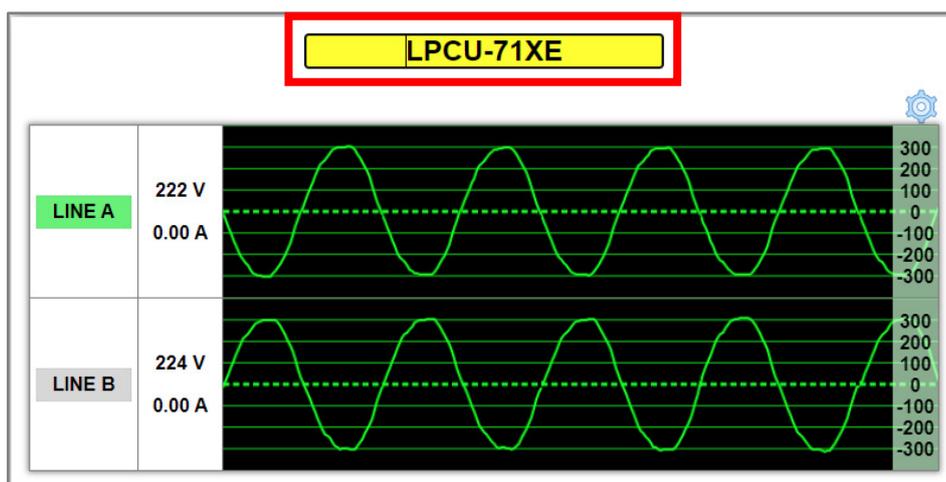


Рисунок 13

СТРАНИЦА «CONTROL PANEL» - НАСТРОЙКИ

Для настройки распределителя питания кликните мышкой по значку шестерёнки.

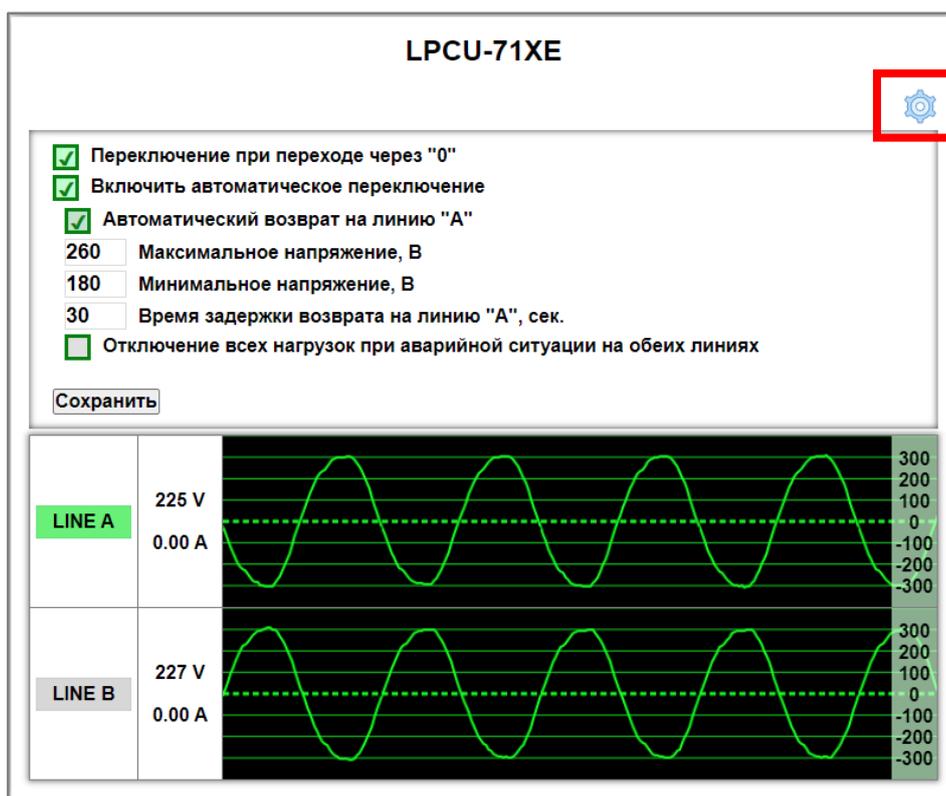


Рисунок 14

Раскроется поле с настройками распределителя.

«Переключение при переходе через 0»

По умолчанию эта команда активна. При переключении с одного входа на другой реле первого каскада (рис. 5) будет замыкаться в момент нулевого значения напряжения на входе, на который переключается устройство.

Время переключения между входными линиями, при включённом режиме «Переключение между линиями через 0» составляет 30 – 40 миллисекунд.

При отключенном режиме «Переключение между линиями через 0» время переключения составит примерно 25 миллисекунд.

Внимание!

При отключенном режиме «Переключение при переходе через 0» количество циклов переключения реле значительно меньше чем при включенном. Это связано с подгоранием контактов реле при переключении в момент наличия напряжения на входе.

Подробно, процесс работы двухкаскадного реле описан в разделе «Автоматическое переключение на резервный вход».

«Включить автоматическое переключение»

По умолчанию эта команда активна. При пропадании напряжения на входе «INPUT A» устройство автоматически переключится на вход «INPUT B».

При отключённом режиме «Включить автоматическое переключение», устройство будет переключаться между входами только вручную.

«Автоматический возврат на линию А»

По умолчанию эта команда активна. При появлении напряжения на входе «INPUT A», устройство автоматически переключится на него. Переключение произойдёт не сразу, а через промежуток времени указанный в параметре «Время задержки возврата на линию А».

При отключенном режиме «Автоматический возврат на линию А», устройство будет оставаться на входе «INPUT B» даже при появлении напряжения на входе «INPUT A». Переключение на вход «INPUT A» возможно только вручную.

«Отключение всех нагрузок при аварийной ситуации на обеих линиях»

По умолчанию эта команда не активна. При превышении значения входного напряжения, установленного в параметрах «Максимальное напряжение» или «Минимальное напряжение», одновременно на входах «INPUT A» и «INPUT B» - отключится напряжение на всех выходах устройства. Устройство останется включенным в режиме ожидания.

После восстановления рабочих параметров - LDCU подаст напряжение на выходы.

Если параметр «Отключение всех нагрузок при аварийной ситуации на обеих линиях» не активен - всё подаваемое напряжение на вход будет передаваться на выходы.

- Если входное напряжение будет повышаться на обеих линиях и далее, то после значения 280 В - «сгорят» блоки питания процессора.
- Если входное напряжение уменьшится ниже значения 180 В - устройство отключится полностью.

Внимание!

Рекомендуем никогда не отключать параметр «Отключение всех нагрузок при аварийной ситуации на обеих линиях», тем самым вы предохраните ваше оборудование от попадания на него высокого напряжения.

«Максимальное напряжение»

В цифровом поле этого параметра вводится максимально допустимое значение рабочего напряжения. Если уровень входного напряжения превысит значение, указанное в цифровом поле - распределитель переключится на резервный вход.

Если уровень входного напряжения превысит установленное значение на входах «INPUT A» и «INPUT B» одновременно – распределитель отключит напряжение выходов.

По умолчанию в этом поле установлено значение 260 В.

«Минимальное напряжение»

В цифровом поле этого параметра вводится минимально допустимое значение рабочего напряжения. Если уровень входного напряжения уменьшится ниже значения, указанного в цифровом поле - LPCU переключится на резервный вход.

Если уровень входного напряжения уменьшится ниже установленного значения на входах «INPUT A» и «INPUT B» одновременно - LPCU отключит напряжение на выходах.

По умолчанию в этом поле установлено значение 180 В.

«Время возврата на линию А»

В цифровом поле этого параметра вводится время в секундах, через которое LPCU переключится на вход «INPUT A» после восстановления рабочего напряжения на основном входе.

Вы можете ввести своё значение от 1 до 60 секунд. По умолчанию в этом поле стоит значение 30 секунд.

Для применения сделанных вами изменений в разделе «Control panel», нажмите на кнопку «Сохранить».

СТРАНИЦА «NETWORK ADDRESS»

На этой странице вы можете ввести свои значения для сети Ethernet и протокола SNMP. Для их изменения перейдите на страницу «Network address» кликнув мышкой по соответствующей надписи в строке закладок.

LPCU-71XE	
IP-адрес	192 . 168 . 0 . 220
Маска подсети	255 . 255 . 255 . 0
Шлюз	192 . 168 . 0 . 1
TRAP сервер №1	192 . 168 . 0 . 6
TRAP сервер №2	192 . 168 . 0 . 22
SNMP Community Read	public
SNMP Community Write	private
SNMP Community Trap	trap

SAVE

Рисунок 15

Введите ваши параметры сети и кликните по кнопке «SAVE» - изменения запишутся в память устройства, а web-браузер автоматически переподключится к коммутатору по новому адресу.


СТРАНИЦА «CHANGE PASSWORD»

В LPCU-71XE изменение многих параметров подтверждается вводом пароля.

Внимание!!!

Пароль по умолчанию: 1234

Если вам необходимо установить свой пароль, кликните мышкой по закладке «Change password».

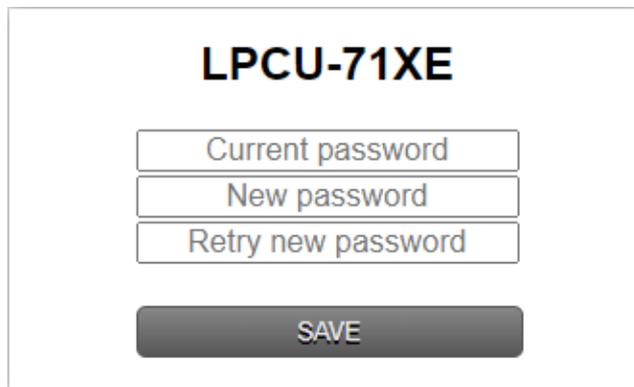

LPCU-71XE

Current password

New password

Retry new password

SAVE

Рисунок 16

Ведите новый пароль в строках «New password» и «Retry new password» и действующий в строке «Current password». Кликните мышкой по кнопке «Сохранить» - ваш пароль сохранится в памяти устройства.

СТРАНИЦА «ABOUT»

На этой странице вы сможете узнать основную информацию о распределителе питания и произвести обновление программного обеспечения:

Для перехода на эту страницу кликните мышкой в строке закладок по надписи «ABOUT».

NAME	LPCU-71XE
SERIAL	1916000080
VERSION	1.0
MAC	00:0B:F2:F0:00:00
PCB	C71CP1 C71SW1 71XEFP1
COMPILATION DATE	16.06.2021 18:44:18
RELEASE DATE	00.00.0000 00:00:00
ADDITIONAL	----

[Update Firmware](#)

Рисунок 17

Строка «NAME»	модель устройства
Строка «SERIAL»	серийный номер
Строка «VERSION»	первая цифра (до точки) указывает на версию аппаратного исполнения, вторая (после точки) версия программного обеспечения
Строка «MAC»	MAC-адрес
Строка «PCB»	служебная информация
Строка «COMPILATION DATE»	дата релиза программного обеспечения
Строка «RELEASE DATE»	дата сборки
Строка «ADDITIONAL»	служебная информация

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Для обновления ПО обратитесь в компанию «ЛЭС». Мы вышлем вам файл прошивки по электронной почте, он имеет расширение *.lesu.

Внимание!

О выходе новых версий прошивки мы сообщаем на сайте компании: <http://les.ru/> в разделе «Новости», и по e-mail рассылке. Для получения рассылки, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Подключите устройство напрямую или через сетевой коммутатор к компьютеру.

Переведите распределитель в режим обновления ПО, это можно сделать двумя способами:

1. При выключенном LPCU зажмите и удерживайте кнопку переключения в режим обновления ПО (расположенную на задней панели), одновременно подайте питание на устройство.

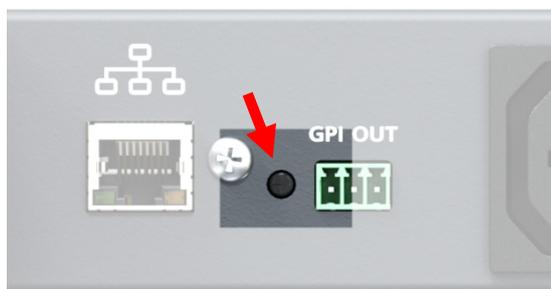


Рисунок 18

2. Находясь в web-интерфейсе, перейдите на страницу «ABOUT» и кликните мышкой по кнопке «Update Firmware».

После выполнения одного из перечисленных выше действий, распределитель переключится в режим обновления ПО, при этом будут мигать все индикаторы.

В этом режиме устройство имеет фиксированный адрес 192.168.0.5.

В адресной строке браузера введите адрес распределителя и нажмите клавишу «Enter».

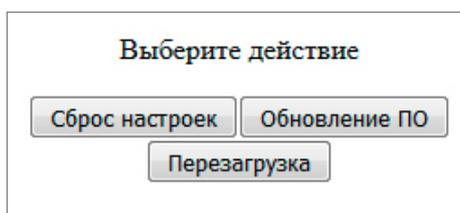


Рисунок 19

В открывшемся окне кликните мышкой по кнопке «Обновление ПО», откроется страница обновления программного обеспечения.

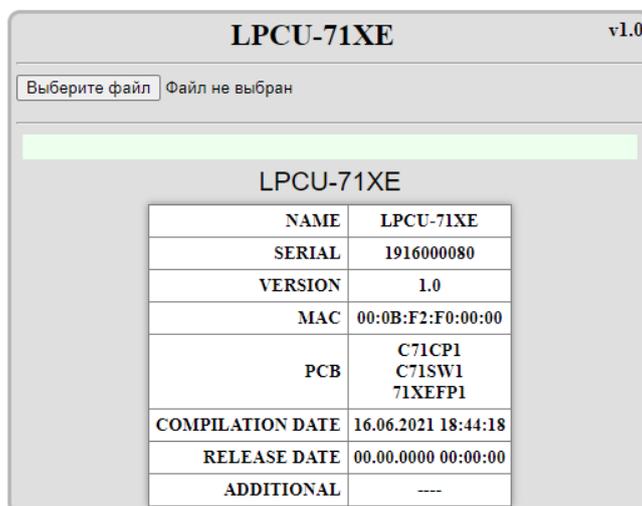


Рисунок 20

Кликните мышкой по кнопке «Выберите файл» и укажите файл прошивки. Обновление начнётся автоматически. Зелёная полоска индикатора будет показывать процесс обновления.

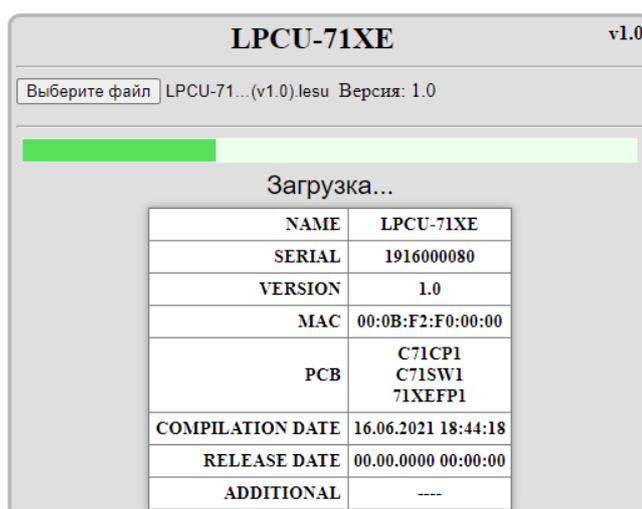


Рисунок 21

После завершения обновления отобразится надпись: “Обновление успешно завершено!”.

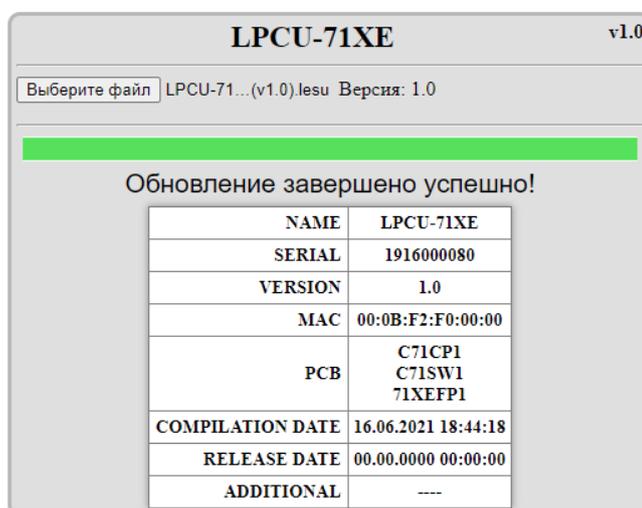


Рисунок 22

Для возвращения в обычный режим работы – выключите и снова включите питание.

СБРОС ПАРОЛЯ И СЕТЕВЫХ НАСТРОЕК

Подключите устройство напрямую или через сетевой коммутатор к компьютеру. Переведите LPCU-71XE в режим обновления ПО (см. выше).

В открывшемся окне выбора действия кликните мышкой по кнопке “Сброс настроек”. Установятся заводские значения.

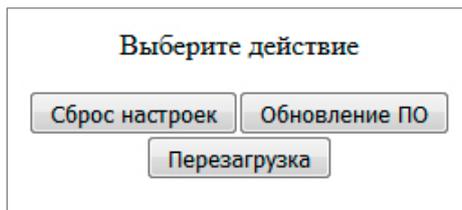


Рисунок 23

ЗАВОДСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

Панель управления

Переключение при переходе через «0»	активна
Включить автоматическое переключение	активна
Автоматический возврат на линию «А»	активна
Отключение всех нагрузок при аварийной ситуации на обеих линиях	неактивна
Максимальное напряжение, В	260
Минимальное напряжение, В	180
Время возврата на линию «А», (сек)	30

Сетевые настройки

IP-адрес	192.168.0.5
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз	192.168.0.1
TRAP сервер №1:	192.168.0.6
TRAP сервер №2:	192.168.0.22

Пароль

Пароль по умолчанию	1234
---------------------	------

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, (В)	230 ± 10%
Частота переменного тока, (Гц)	50
Максимальная нагрузка на каждом выходе (+5-10% в диапазоне температур 0..+40 °С), (А)	10
Максимальная общая нагрузка на входе включённого LPCU, (А)	16
Максимальное рабочее входное напряжение, (В)	250
Пиковое входное напряжение, (В)	390
Тип выходных разъёмов, защищённых предохранителем	IEC 60320 C13
Количество выходов IEC C13	7
Тип выходного разъёма без защиты предохранителем powerCON (Neutrik)	NAC3MPB-1
Количество выходов без защиты предохранителем NAC3MPB-1	1
Количество входных линий	2
Модель входных разъёмов powerCON (Neutrik)	NAC3MPA-1
Тип Ethernet сети	100 Base-TX/10 Base-T
Ethernet разъём	RJ45
Интерфейс управления устройством	web
Габаритные размеры, без разгрузочной штанги (ШхВхГ), мм	483 x 44 x 180
Габаритные размеры, с учётом разгрузочной штанги (ШхВхГ), мм	483 x 44 x 291
Вес с разгрузочной штангой, (кг)	3,4

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Распределитель питания LPCU-71XE	1 шт.
Разъём powerCON кабельный, входной. Neutrik NAC3FCA	2 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

СХЕМА СБОРКИ РАЗЪЁМА POWERCON

Используйте медный кабель с сечением жил соответствующим максимально допустимому току для данного прибора, но не более чем 2,5 мм². Ограничение связано с диаметром зажимного отверстия у разъёма NAC3FCA.

Внешний диаметр электрического кабеля должен быть 6 – 15 мм, это обеспечит надёжное крепление кабеля в разъёме и позволит свободно пройти кабелю сквозь отверстие в колпачке.

При зачистке кабеля, рекомендуется придерживаться размеров, приведённых на рисунке.

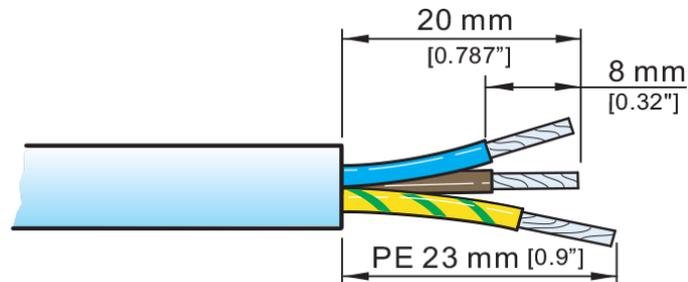


Рисунок 24

Цветовая идентификация концов проводников согласно ГОСТ 33542-2015 приведена в таблице.

Надпись на разъёме	Цвет провода	Назначение
L ⇒	коричневый	Фаза
N ⇒	синий	Рабочий ноль
⊥ ⇒	зелёный/жёлтый	Защитное заземление

таблица 1

Крепление жил кабеля.

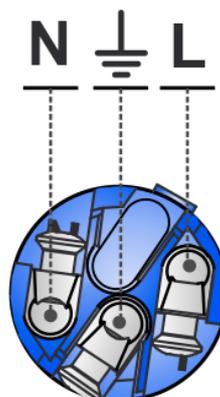


Рисунок 25

Для зажима провода в крепёжном гнезде разъёма используйте отвёртку с наконечником типа «PZ1».



Рисунок 26

При сборке разъёма руководствуйтесь схемой, показанной на рисунке.

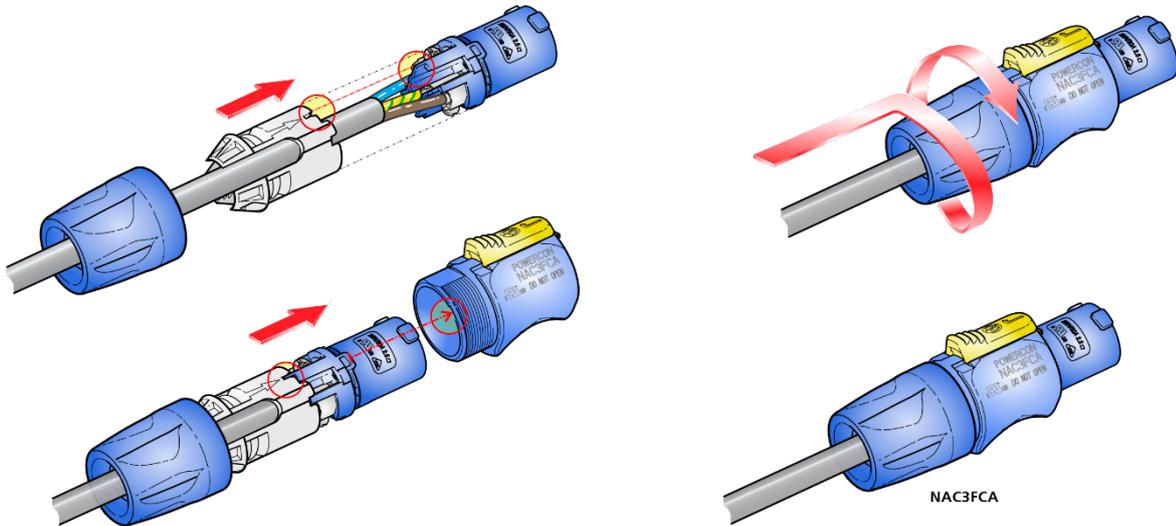


Рисунок 27

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ


1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - наличия механических повреждений;
 - самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
 - наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
 - превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозowymi разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

ДОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2., компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90

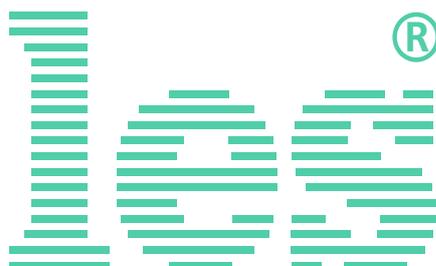

© ООО «ЛЭС-ТВ» (Лабораторные Электронные Системы)
117246, Г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2.
тел. +7 (499) 995-05-90, e-mail: info@les.ru, www.les.ru